
MUSIK BOXMASCHINE

de **Gebrauchsanleitung**

Auf einem Blick (Lieferumfang)

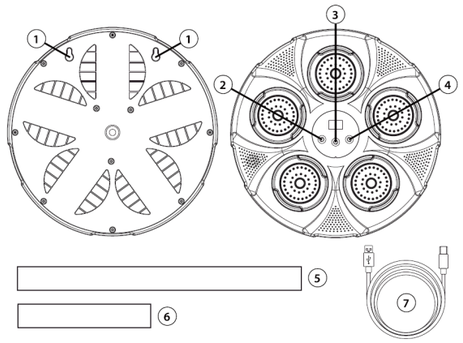

1. Haken zur Wandbefestigung
2. Tempo Taste
3. Ein/Aus Taste | Musik Taste (Kabellose Verbindun)
4. Modus Taste
5. 2 Stück lange Klettverschlüsse
6. 2 Stück kurze Klettverschlüsse
7. USB C Ladekabel

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Wir, die Jaxmotech GmbH, erklären hiermit, dass die BT 012025 MUSIK BOXMASCHINE der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie online unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung

Die Musik Boxmaschine ist ein elektronisches Gerät, das Ihr Training revolutioniert. Die smarte Musikboxmaschine kombiniert hochintensives Cardiotraining mit einem rhythmischen Spiel, das sich mit Ihren Lieblings Playlists synchronisiert. Dank ihres platzsparenden, wandmontierten Designs und der einstellbaren Geschwindigkeitsstufen ist sie das perfekte Trainingsgerät, Kalorien zu verbrennen und Stress abzubauen .

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf, da sie wichtige Informationen enthält. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:
WARNUNG warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.
VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.
HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Anschluss an eine 5-Volt-USB-Stromversorgung.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheit

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt. Dieses Gerät darf nicht im Freien beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.

STROMSCHLAGGEFAHR

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel verwendet werden.
- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Beachten Sie, dass die Ausgangsspezifikation des USB Netzadapters nicht größer als DC 5 V sein darf.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Laden Sie das Produkt nicht auf, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das USB-Ladekabel bzw. der USB-Netzadapter defekt ist.
- Wenn das USB-Ladekabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Fassen Sie den USB-Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das USB-Ladekabel immer am Stecker aus der USB Buchse.
- Verwenden Sie das USB-Ladekabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt, den USB-Netzadapter und das USB Ladekabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gehäuse des Produkts.

HINWEIS!
BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt niemals Stößen, direktem Sonnenlicht, offenen Flammen, extremen Temperaturen (z. B. Heizung) oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) aus.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es heruntergefallen oder auf irgendeine Art und Weise beschädigt ist. Lassen Sie das Produkt ggf. von qualifizierten Technikern prüfen und/oder reparieren.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften.
- Modifizieren Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Originalteilen.
- Bringen Sie das USB-Ladekabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

WARNUNG!
VERLETZUNGS- UND BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Das Produkt verfügt über einen fest eingebauten Akku. Akkus können brennbare Stoffe enthalten. Wenn Akkus falsch gehandhabt werden, können sie auslaufen, sehr heiß werden, Feuer fangen oder unter bestimmten Umständen explodieren. Das kann zu schweren Verletzungen und Beschädigung führen.
Dieses Produkt enthält Akkus, die nicht austauschbar sind.
- Akkus dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Setzen Sie den Akku keinen extremen Bedingungen aus, indem Sie das Produkt z. B. auf Heizkörpern oder unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.
- Der Akku muss zur separaten Entsorgung entnommen werden. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen, um den Akku selbst zu entfernen. Der Akku muss von qualifiziertem Personal entfernt werden.
- Unter missbräuchliche Bedienung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Flüssigkeit, die aus dem Akku austritt, kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Wenn Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommt, waschen und spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
- Der Akku darf nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf;
- Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden;
- Batterie nicht gewaltsam entladen;
- Batterie nicht deformieren;
- Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer;
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers;
- Versuchen Sie niemals, die Batterie zu zerlegen oder wieder zusammenzubauen.

INSTALLATION

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
2. Das Gerät ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes, ob das Netzanschlusskabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

Wahl des Standortes

Stellen die das Gerät an einer geeigneten Stelle auf:
- Senkrecht und erschütterungsfrei.
- Mit einem angemessenen Abstand zu extremen Hitzequellen (>1m).
- Entfernen Sie die Abdeckungen von 2 kurzen Klettverschlüssen und kleben Sie sie auf die Rückseite der Maschinenschlitze.
- Ziehen Sie die Abdeckungen von 2 langen Klettverschlüssen ab und kleben Sie diese an die Wand. Der Abstand zwischen den Klettverschlüssen entspricht dem Abstand der Schlitze an der Maschine. Anschließend können Sie die Maschine auf die langen Klettverschlüsse kleben und die Höhe nach Belieben anpassen.
- Sie können die Haken jedoch auch an die Wand kleben. Verwenden Sie dazu die Haken auf der Rückseite des Geräts und befestigen Sie es an geeigneten Wandhaken.

BEDIENUNG

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien. Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Schließen Sie das Musikalische Boxmaschine, wie abgebildet, mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel an ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
2. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Steckdose. Das LCD leuchtet rot, während das Gerät geladen wird. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das Licht aus. Die Ladezeit beträgt ca. 4,5 Stunden.
3. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, bis sich das Gerät mit Hintergrundmusik und Lichteffekten einschaltet. Sie können die Boxübungen mit Hintergrundmusik machen ODER Ihre eigene Musik abspielen, indem Sie Ihr Mobiltelefon über eine drahtlose Verbindung verbinden.
4. Drücken Sie die Taste für die Musik, um das Gerät mit Ihrem anderen Gerät zu verbinden, auf dem diese drahtlose Verbindung ebenfalls aktiviert ist. Wählen Sie unseren Gerätenamen "BT 012025" aus und stellen Sie die Verbindung her. Sie erhalten eine akustische Benachrichtigung. Sie können die Musik von dem Gerät hören, mit dem Ihr Mobilgerät verbunden ist.
5. Die Lautstärke der Musik kann durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste „Tempo" verringert oder durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste „Modus" erhöht werden. Auf dem Display wird „U00" bis ‚U30" angezeigt.
6. Beginnen Sie das Boxtraining gemäß der blauen LED-Sequenz. Es gibt unterschiedliche Soundeffekte für Treffer oder Fehlschläge. Sobald Sie das Ziel getroffen haben, zeigt das Display „C01" an und zählt die Anzahl der Treffer bis „999".
7. Um den Soundeffekt auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang auf „Tempo" und „Modus" Taste. Auf dem Display wird „F00" angezeigt. Drücken Sie erneut 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten „SPEED" und „MODE", um den Soundeffekt wieder einzuschalten. Auf dem Display wird „F01" angezeigt.
8. Durch Drücken der Taste „Modus", können 9 verschiedene Trainingsmodi ausgewählt werden. Auf dem Display wird „P01" bis „P09" angezeigt.
9. Durch Drücken der Taste „Tempo" können außerdem 9 Geschwindigkeiten ausgewählt werden. Auf dem Display wird „H01" bis „H09" angezeigt.
10. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste aus.
11. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!
STROMSCHLAGGEFAHR!

Vor jeder Gerätereinigung, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

STÖRUNG UND BEHEBUNG

GEFAHR!

- Schließen Sie das Gerät keinesfalls an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Ziehen Sie im Gefahrenfall oder bei einem Defekt unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie niemals, selbst das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich nur vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker-/in) ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät.
- Betreiben Sie niemals ein Gerät, das heruntergefallen ist.

Technische Daten

Modell	: BT 012025
Produktnummer	: 749 832
Akku (nicht austauschbar)	: Lithium-Ionen, 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh
Eingang	: DC 5 V/1A
Kabellose Verbindun:	
Frequenzleistung	: 20 dBm
Frequenzband	: 2400-2483,5 MHz
Funkreichweite	: bis zu 10 Meter
Ladezeit	: ca. 4,5 Stunden
Umgebungstemperatur	: +10 bis +40°C
Information zum eingebautem Akku:	
Akku-Modell	: 18650-20
Akku-Hersteller	: Shenzhen Lindea Technology Co. ,Ltd 202, No. 15-17, C Zone, Sanhe Huaqiao New Village, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen City
E-Mail	: indea@sina.com
Herstellungsdatum	: 2026/06
Hergestellt in	: China
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.
Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.
Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.

Achtung! Dieses Gerät enthält wiederaufladbare Batterien, die aus Sicherheitsgründen fest im Gerät verbaut sind und nicht ohne Beschädigung des Gehäuses entfernt werden können. Unsachgemäße Demontage birgt Gefahren. Bringen Sie das Gerät daher bitte unbeschädigt zu einer Sammelstelle, wo Gerät und Batterie fachgerecht entsorgt werden.

Modell	: BT 012025
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) info@jaxmotech.de

CE

HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. Des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und / oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Leuchtmittel.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen
- worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:
+49 (0)6831 505 9897

Technischer Service: Sertronics GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland)
E-Mail: service-ww@jaxmotech.de