

Tchibo Pop-it-Spiel

de Gebrauchsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Dieses handliche Pop-it-Spiel ist ideal für unterwegs. Mit 4 Spiele-Modi und bis zu 999 Leveln ist Spielspaß für Groß und Klein garantiert! Die Lautstärke lässt sich reduzieren oder ganz ausschalten. Die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv - Sie werden schnell herausfinden, wie die verschiedenen Spiele funktionieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

• Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

• Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Gefahren für Kinder

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.

Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

• Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

• Der mitgelieferte Schraubendreher dient zum Öffnen des Batteriefachdeckels bzw. zum Austausch der Batterien. Er ist kein Spielzeug. Halten Sie ihn von Kindern fern und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

Gefahren für Personen mit Epilepsie oder Verdacht auf Epilepsie

• Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (z.B. aufflackernde Lichter, wie sie in Videospiele ö.Ä. vorkommen) zu epileptischen Anfällen führen. Solche Anfälle können mit verschiedenen Symptomen beginnen z.B. Schwindel, Veränderungen in der Sehleistung, Augen- oder Gesichtszuckungen, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Personen, die ihr Bewusstsein verlieren, können sich durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen verletzen.

Falls beim Spielen solch ein Symptom auftritt, müssen Sie das Spielen sofort beenden und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen.

Gefahren vor gesundheitlichen Schäden beim Videospiele

• Machen Sie spätestens nach einer Stunde ununterbrochenen Spiels eine Pause von 10 bis 15 Minuten. Stellen Sie dies insbesondere auch bei Kindern sicher.

• Spielen Sie nicht, wenn Sie müde oder erschöpft sind.

• Hören Sie auf zu spielen, wenn Sie Kopfschmerzen verspüren.

• Spielen Sie immer in einem gut ausgeleuchteten Raum.

Verletzungsgefahren

• Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.

• Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Sachschäden

• Der Artikel ist nicht geeignet zur Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

• Schützen Sie den Artikel sowie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

• Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.


• Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.

• Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).

• Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser. Schützen Sie ihn vor Staub, Stößen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

• Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

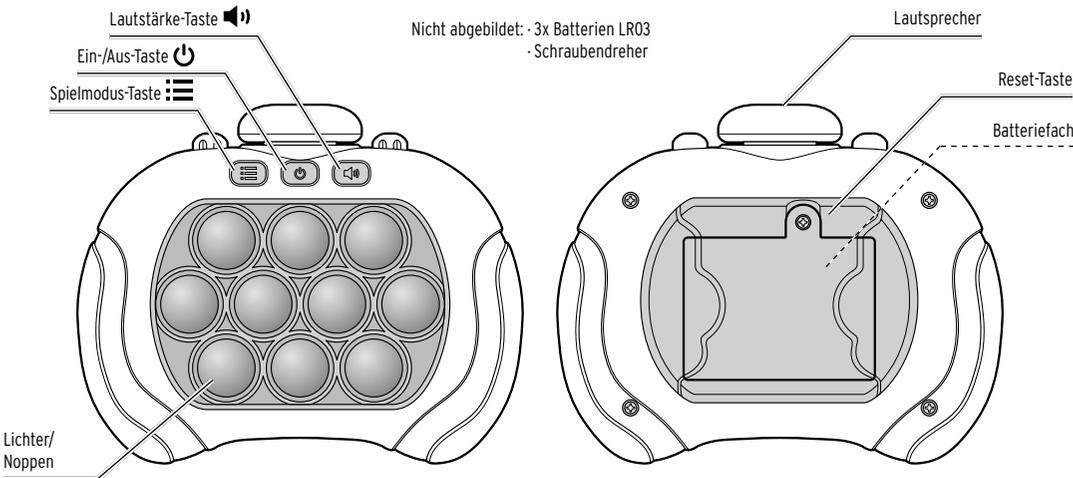


Batterien einlegen / wechseln

GEFAHR für Kinder - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.

• Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

▷ Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste  aus, sollte dies noch nicht der Fall sein.

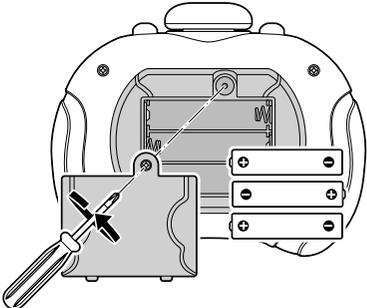

1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und fixieren Sie ihn mit der Schraube.

 • Die Batterien müssen gewechselt werden, wenn **Schwache Batterie**. Bitte ersetzen Sie die Batterie. ertönt.
• Der Artikel ist nicht geeignet zur Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

Gebrauch

Gerät einschalten / ausschalten

▷ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Gerät ein- und auszuschalten. Nach dem Einschalten ertönt eine Melodie und die Begrüßung **Willkommen beim Puzzle-Spiel**. und die Lichter leuchten im Wechsel.

 Wenn Sie kein Spiel starten und keine Taste drücken, werden Sie 2x aufgefordert das Spiel zu starten (**Drücke die Taste, um das Spiel zu starten**.) Wenn Sie weiterhin keine Taste drücken, schaltet sich das Gerät nach ca. 1 Minute automatisch aus.

Lautstärke verändern

Die Lautstärke ist bei jedem Einschalten standardmäßig auf der höchsten Stufe eingestellt.

Sie können die Lautstärke durch wiederholtes Drücken der Lautstärke-Taste  wie folgt verändern:


mittlere Lautstärke > niedrigste Lautstärke > Ton stumm geschaltet > niedrigste Lautstärke usw.


Ist die höchste Lautstärke wieder erreicht, ertönt ein Signalton.

Spielmodus auswählen und Spiel starten

Sie können zwischen vier Spielmodi wählen.

 Standardmäßig startet das Gerät bei jedem Einschalten im **Level-Modus**.

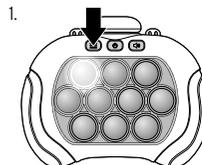1.  Drücken Sie so oft kurz die Spielmodus-Taste , bis der gewünschte Modus angesagt wird. Zusätzlich signalisiert ein Licht den gewählten Modus.

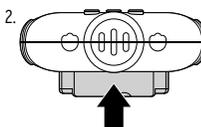2.  Drücken Sie die Reset-Taste, um das Spiel zu starten.

Level-Modus

Innerhalb einer vorgegebenen Zeit leuchten Lichter auf, die durch Drücken der Noppen ausgeschaltet werden müssen.

Es gibt 999 Level. Um das nächste Level zu erreichen, müssen Sie zunächst 5 Unterlevel abschließen.

Mit jedem abgeschlossenen Level steigt die Anzahl der Lichter, die durch Drücken der Noppen ausgeschaltet werden müssen, und die Zeit, in der das Level abgeschlossen sein muss, verringert sich.

Wenn Sie das Level erfolgreich abgeschlossen haben, ertönt eine Erfolgsmelodie und die Ansage des nächsten Schwierigkeitslevels (z.B. **Level 2**).

Wenn eine falsche Noppe gedrückt wird oder die Lichter nicht in der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet werden und die Reset-Taste gedrückt wird, ertönt eine Misserfolgsmelodie und alle Lichter blinken mehrmals gleichzeitig. Sie befinden sich wieder im ersten Level.

▷ Starten Sie das Spiel durch Drücken der Reset-Taste neu.

Anderes Schwierigkeitslevel auswählen

Wenn Sie im **Level-Modus** das Spiel noch nicht gestartet haben, können Sie ein anderes Schwierigkeitslevel auswählen. Es stehen 999 Schwierigkeitslevel zur Verfügung.

▷ Halten Sie die Taste  jeweils lange gedrückt, bis das nächste Level angesagt wird.

Wiederholen Sie dies so oft, bis das gewünschte Level angesagt wird.

Speicher-Modus (Merk-Modus)

Es gibt 9 Level. Um das nächste Level zu erreichen, müssen Sie zunächst 5 Unterlevel abschließen.

Ein Signalton ertönt, dann leuchten nacheinander die Lichter auf und erlöschen wieder. Ein weiterer Signalton ertönt, um anzuzeigen, dass die Reihe abgeschlossen ist.

▷ Drücken Sie nun die Noppen in der Reihenfolge, in der die Lichter aufleuchtet sind.

Ein Erfolgssignal bestätigt die richtige Reihenfolge des Unterlevels.

Wenn Sie das Level erfolgreich abgeschlossen haben, ertönt eine Erfolgsmelodie und die Ansage des nächsten Schwierigkeitslevels (z.B. **Level 2**).

Wenn Sie die falschen Noppen oder zu schnell die Reset-Taste drücken, ertönt eine Misserfolgsmelodie und alle Lichter blinken mehrmals gleichzeitig. Sie befinden sich wieder im ersten Level.

▷ Starten Sie das Spiel durch Drücken der Reset-Taste neu.

Anderes Schwierigkeitslevel auswählen

Wenn Sie im **Speicher-Modus (Merk-Modus)** das Spiel noch nicht gestartet haben, können Sie ein anderes Schwierigkeitslevel auswählen. Es stehen 9 Schwierigkeitslevel zur Verfügung.

▷ Halten Sie die Taste  jeweils lange gedrückt, bis das nächste Level angesagt wird.

Wiederholen Sie dies so oft, bis das gewünschte Level angesagt wird.

Punkte-Modus

1. Drücken Sie alle aufleuchtenden Noppen innerhalb einer Minute. Ein Erfolgssignal bestätigt, dass alle Lichter ausgeschaltet wurden.
2. Drücken Sie die Reset-Taste, um die nächste Runde zu starten.

Je mehr Lichter ausgeschaltet wurden, desto höher ist der Punktestand. (max. 100 Punkte). Die erreichte Höchstpunktzahl wird automatisch gespeichert.

Wenn Sie die Reset-Taste zu früh oder eine falsche Noppe drücken, ertönt ein Misserfolgssignal und alle Lichter blinken mehrmals gleichzeitig.

Es werden keine Punkte notiert und Sie befinden sich wieder am Anfang des Spiels.

Artikelnummer: 702 424

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Wenn nicht alle Lichter in der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wurden, ertönt **Die Zeit ist abgelaufen. Das Ergebnis beträgt ... Punkte**.

▷ Starten Sie das Spiel durch Drücken der Reset-Taste neu.


Höchsten Punktestand ansagen lassen

Wenn Sie im **Punkte-Modus** das Spiel noch nicht gestartet haben, können Sie sich den höchsten Punktestand ansagen lassen.

▷ Halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis der höchste Punktestand angesagt wird.

Der höchste Punktestand geht nach einem Batteriewechsel verloren.

Mehrspieler-Modus (Multiplayer-Modus)

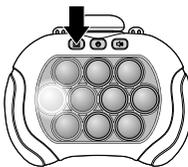

1. Drücken Sie die leuchtenden Noppen und anschließend die Reset-Taste.

Die Lichter leuchten alle von links nach rechts auf und es ertönt eine Melodie.

2. Geben Sie währenddessen Ihrem Mitspieler das Gerät.

Nun ist er an der Reihe und gibt es anschließend zurück bzw. weiter.

Mit jedem abgeschlossenen Level steigt die Anzahl der Lichter, die durch Drücken der Noppen ausgeschaltet werden müssen, und die Zeit, in der das Level abgeschlossen sein muss, verringert sich.

Wenn Sie die Reset-Taste zu früh oder eine falsche Noppe drücken, ertönt ein Misserfolgssignal und alle Lichter blinken mehrmals gleichzeitig.

Wenn Sie die Lichter nicht in der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet haben, ertönt eine Misserfolgsmelodie und alle Lichter blinken mehrmals gleichzeitig. Sie befinden sich wieder am Anfang des Spiels.

▷ Starten Sie das Spiel durch Drücken der Reset-Taste neu.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden

• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

• Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser ein.

▷ Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

Technische Daten

Modell:	702 424
Batterien:	3x LR03(AAA)/1,5 V (ZnMnO2)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schon die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Zusätzliche Information zu den mitgelieferten Batterien:

Hersteller: Naccon Power Technology Co., Ltd
6F Block A, Dongshangang Industrial Park,
Xixiang St., Baoan District,
Shenzhen, P.R. China

Marke: NACCON
Website: <http://www.naccon.com>
Email: aguoguo@naccon.com

Herstellungsdatum: 2024/10