


Reise-Haartrockner

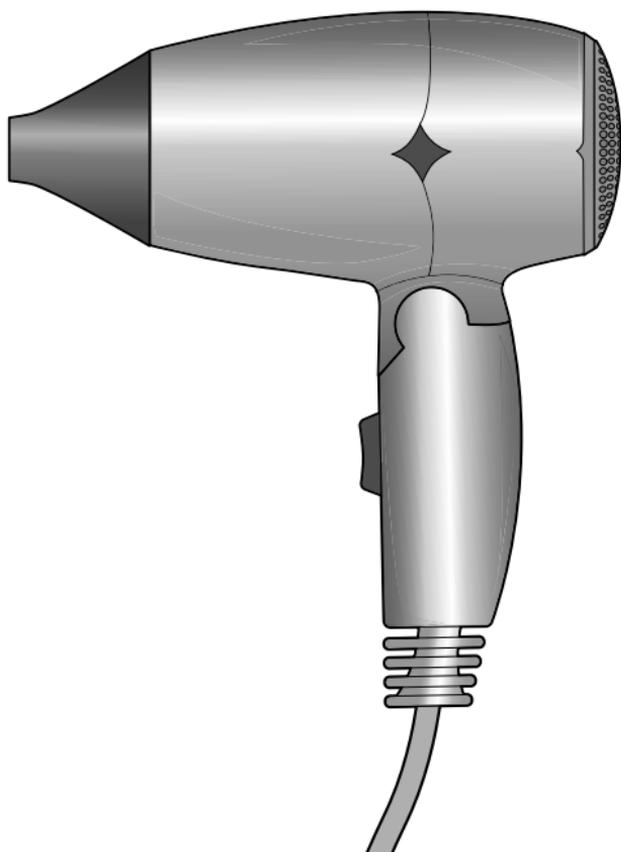

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Reise-Haartrockner ist mit 2 Temperaturstufen ausgestattet und verfügt über eine abnehmbare Stylingdüse.

Er lässt sich platzsparend zusammenklappen, so dass er auf Reisen wenig Platz im Gepäck einnimmt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel und gute Reise!



Anleitung lesen! Wichtige Hinweise -
für den späteren Gebrauch aufbewahren!

Inhalt

- 4 Zu dieser Anleitung
- 5 Sicherheitshinweise
- 8 Überhitzungsschutz
- 9 Auf einen Blick (Lieferumfang)
- 10 Gebrauch
- 12 Reinigen
- 13 Aufbewahren
- 13 Störung / Abhilfe
- 14 Entsorgen
- 15 Technische Daten

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor der Verwendung des Gerätes in der Nähe von Wasser. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Dusche, Waschbecken, Badewanne) verwendet werden wegen Stromschlaggefahr!



Bedienungsanleitung lesen.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist für das Trocknen und Stylen von menschlichem Kopfhhaar geeignet; für Tierhaar ist er nicht ausgelegt. Kunsthaar darf nicht damit behandelt werden, da dieses keine hohen Temperaturen verträgt und u. U. Brandgefahr besteht.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sachgerecht. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Es darf auch nicht mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
-  **WARNUNG:** Verwenden Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von Wasser, das in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.

Wenn Sie den Haartrockner im Badezimmer benutzen, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD = Residual-Current Circuit Device) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

- Sollte das Gerät trotz aller Vorichtsmaßnahmen ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie auf keinen Fall ins Wasser. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Halten Sie Metallgegenstände (wie z. B. Schmuck) von der Luftansaugöffnung fern, um ein versehentliches Einsaugen zu verhindern. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen. Im Inneren der Gerätes befinden sich span-

nungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Original-Zubehör. Verwenden Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen oder als Zubehör angeboten werden.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung und Absicherung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Verwenden Sie im Badezimmer kein Verlängerungskabel, damit im Notfall der Netzstecker schnell zu erreichen ist.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn ...
 - ... während des Betriebes Störungen auftreten,
 - ... nach jedem Gebrauch,
 - ... bei Gewitter und
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen.
 Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Da beim Haartrocknen das Netzkabel durch Bewegung stark beansprucht wird, untersuchen Sie es regelmäßig auf Schäden.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Dies führt auf Dauer zu Kabelbruch und so zur Gefahr eines Kabelbrands und eines elektrischen Schlages.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen oder reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.

Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

Gefahr von Verbrennungen/Brand

- Das Gerät und die Stylingdüse werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen oder die Düse abnehmen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Legen Sie das Gerät nach dem Gebrauch so hin, dass es keine Gegenstände berührt, bis es ausreichend abgekühlt ist. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.

Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


Überhitzungsschutz

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn das Gerät zu heiß wird, schaltet es sich automatisch ab.

Wenn der Überhitzungsschutz ausgelöst hat, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter in Position **0** kippen.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und **lassen Sie das Gerät abkühlen**.
3. Prüfen Sie, ob Haare oder Fusseln die Luftansaugöffnung verstopfen. Entfernen Sie diese gegebenenfalls.
4. Nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb, wie im Kapitel „Gebrauch“ beschrieben.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

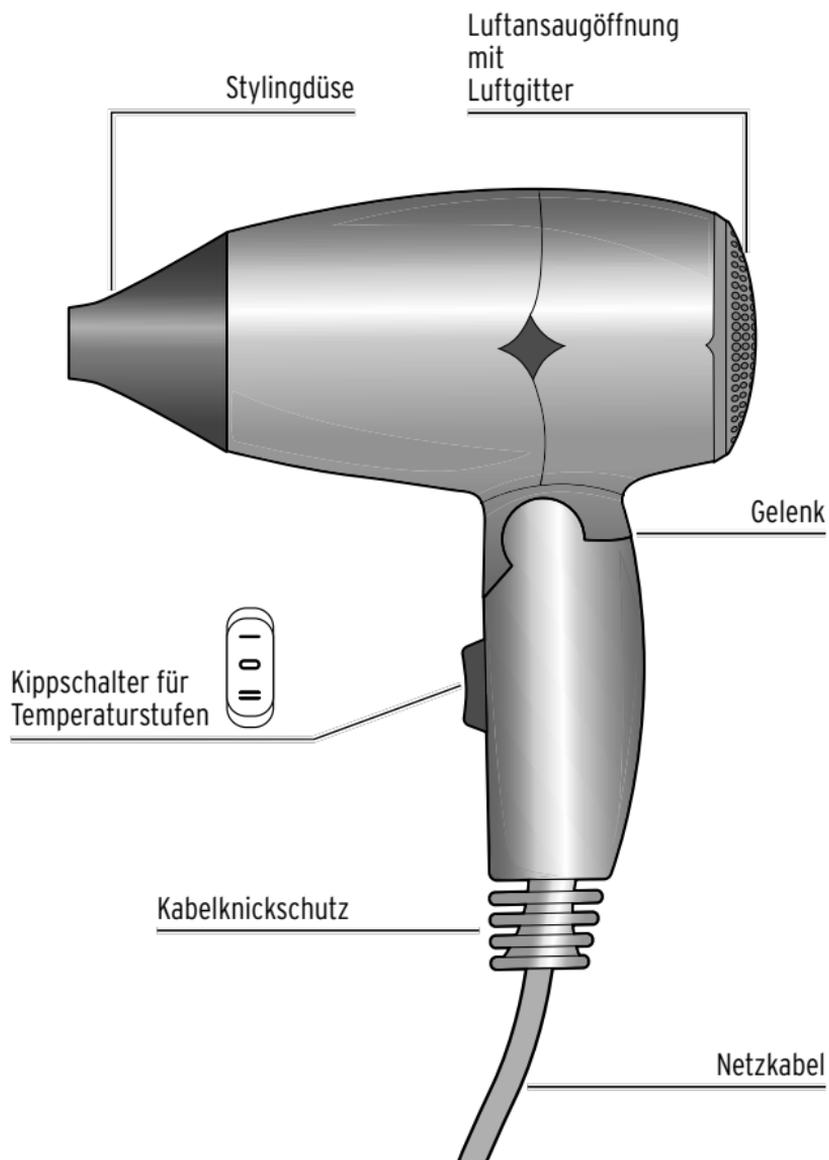

Gebrauch



VORSICHT - Verbrennungsgefahr


Das Gerät und die Stylingdüse werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie die Stylingdüse abnehmen oder das Gerät zusammenklappen. Es besteht Verbrennungsgefahr!



- Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

- Sie können den Haartrockner mit oder ohne Stylingdüse verwenden.

1. Nach dem Waschen trocknen Sie die Haare zunächst gut ab. Trocknen Sie auch Ihre Hände sorgfältig.

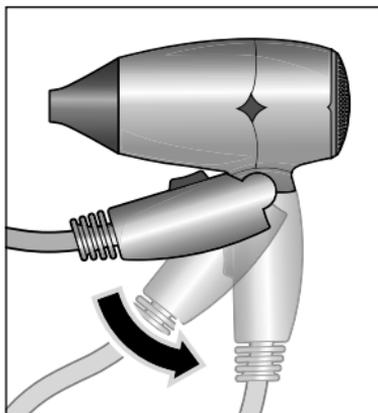

2. Klappen Sie den Haartrockner auf und stellen Sie sicher, dass der Kippschalter auf **0** steht.

3. Falls gewünscht, stecken Sie die Stylingdüse auf das Gerät. Sie muss hör- und spürbar einrasten. Um sie wieder abzunehmen, ziehen Sie sie einfach ab.

4. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.

5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter in die gewünschte Position kippen:

I = warmer, moderater Luftstrom

II = heißer, starker Luftstrom



WARNUNG - Brandgefahr

Haartrockner, Gebläse und Luftansaugöffnung dürfen nicht abgedeckt werden. Achten Sie darauf, dass Gebläse und Luftansaugöffnung nicht durch Haare oder Finger verdeckt werden und dass sich keine Fusseln oder Haare darin festsetzen.

6. Um das Gerät auszuschalten, kippen Sie den Schalter auf **0**.


7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

8. Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch auf einer hitzeunempfindlichen Unterlage **vollständig abkühlen**, bevor Sie die Stylingdüse abnehmen oder das Gerät zusammenklappen.



Bei Überlastung, zum Beispiel durch Verdecken der Luftansaugöffnung, schaltet der Überhitzungsschutz das Gerät automatisch aus (siehe Kapitel „Überhitzungsschutz“).

Stylingdüse

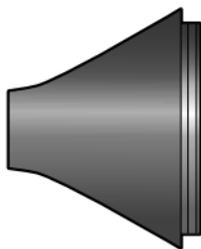

Die Stylingdüse ermöglicht es Ihnen, Haarpartien gezielt zu trocknen.

▷ Drehen Sie eine Strähne z.B. über eine Rundbürste und richten Sie die Stylingdüse gezielt auf diese Strähne.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.



VORSICHT - Verbrennungsgefahr

Das Gerät und die Stylingdüse werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen oder die Düse abnehmen. Es besteht Verbrennungsgefahr!

HINWEIS - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
2. Entfernen Sie ggf. Haare und Fusseln aus der Luftansaugöffnung.
3. Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

Aufbewahren

- ▷ Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es zusammenklappen und wegräumen.
 - ▷ Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickeln Sie es nicht um das Gerät.
 - ▷ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.
-

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Stecker in der Steckdose?
 - Hat der Überhitzungsschutz ausgelöst?
 - ▷ Gehen Sie vor, wie im Kapitel „Überhitzungsschutz“ beschrieben.
-

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom

■ Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Technische Daten

Modell:	HD 2740
Artikelnummer:	702 415 (D, A) 704 660 (CH)
Netzspannung:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistung:	800 - 1000 W
Umgebungs- temperatur:	+10 bis +40 °C

Hergestellt von: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany
info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Modell: HD 2740
Artikelnummer: 702 415 (D, A)
704 660 (CH)

Hergestellt von: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany
info@jaxmotech.de