

## Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

• Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von erschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

• Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn eine Batterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel von Kleinkindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

• Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).

• Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

• Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.


• Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterien umgehend aus dem Artikel heraus,

wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IPX4. Dies bedeutet Schutz vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde den Artikel beschädigen. Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Schützen Sie den Artikel vor extremen Temperaturen. Bewahren Sie den Artikel bei Temperaturen unter -10 °C im Haus auf - er kann sonst beschädigt werden.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Artikel um. Er kann durch Stöße, Schläge oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden. Wählen Sie daher nicht zu dünne Zweige, um die Kerzen zu befestigen, da diese brechen könnten.


## Gebrauch

### Batterien in die Fernbedienung einlegen



1. Drücken Sie seitlich gegen den Batteriefachdeckel, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Haken Sie den Batteriefachdeckel wieder in den dafür vorgesehenen Aussparungen ein und klappen ihn zu. Der Batteriefachdeckel muss hör- und spürbar einrasten.

### Batterie in die LED-Kerze einsetzen

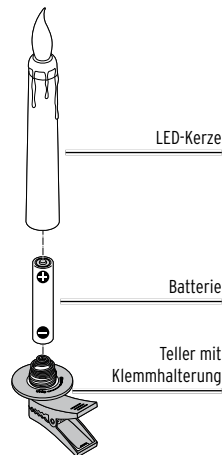


1. Drehen Sie den Teller im Uhrzeigersinn - in Richtung **Open** - von der Kerze ab.
2. Setzen Sie die Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Drehen Sie den Teller gegen den Uhrzeigersinn - in Richtung **Close** - wieder an der Kerze fest.

Die Kerze beginnt zu leuchten, sobald der Teller das Batteriefach fest verschließt.


- ▷ Schalten Sie die Kerze ggf. mit der Fernbedienung aus.

### LED-Kerzen ein- und ausschalten

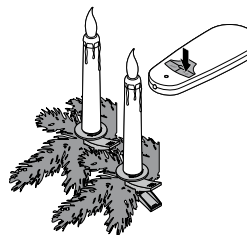

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Radius von ca. 50 cm.

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.

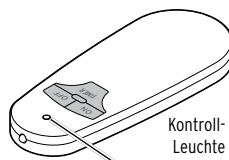

- ▷ Um die LED-Kerzen **dauerhaft** einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte leuchtet kurz rot auf.
- ▷ Um die LED-Kerzen **dauerhaft** auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte leuchtet kurz rot auf.

- ▷ Um die LED-Kerzen im **Timer-Modus** einzuschalten, drücken Sie die Taste **TIMER** auf der Fernbedienung. Die LED-Kerzen leuchten nun **6 Stunden**. Danach schalten sie sich automatisch für **18 Stunden** aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.
- ▷ Um den Timer-Modus zu deaktivieren und die LED-Kerzen vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte leuchtet kurz rot auf.

## Technische Daten

Modell:	718 141
<b>Fernbedienung</b>	
Batterien:	2x LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO <sub>2</sub> )
Reichweite:	ca. 5 Meter
<b>Kerzen</b>	
Batterien:	30x LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO <sub>2</sub> )
Leuchtmittel:	LED
Schutzart:	IPX4
Betriebszeit:	ca. 100 Stunden (mit 1 Satz Batterien)
Umgebungs- temperatur:	-10 °C bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schon die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de). Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

## Informationen zu den beiliegenden Batterien

### Hersteller

New Leader Battery Industry Ltd.  
No. 10, Chuangye Road, Industrial Park, Dinghu District, Zhaoqing,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
[www.newleader.com.hk](http://www.newleader.com.hk)

**Email**  
sz@newleader.cn

**Modell**  
NEW LEADER LR3 AAA 1.5V

**Herstellungsdatum**  
2026/04

**Hergestellt in**  
China



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

