


Mini-râpe

Mode d'emploi

Référence: 733 649

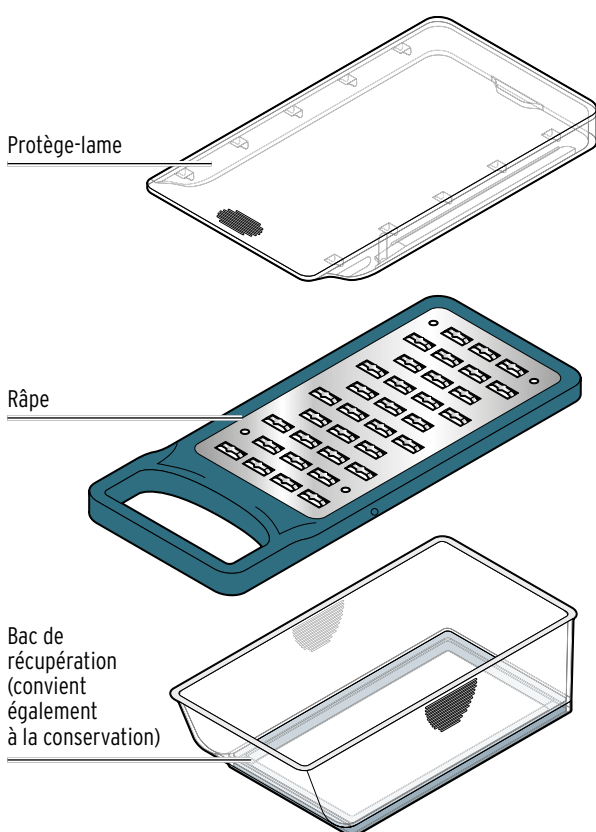

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle mini-râpe est conçue pour râper les fromages à pâte dure tels que le parmesan mais elle peut aussi bien être utilisée pour les légumes, les fruits, les agrumes, le chocolat et d'autres aliments.

Le bac de récupération est pratique aussi bien pour conserver que pour servir les aliments râpés.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article!

L'équipe Tchibo

Pour votre sécurité



PRUDENCE - risque de blessure


- La râpe est très aiguisée:
 - Tenez la râpe hors de portée des enfants.
 - Manipulez la râpe avec précaution lorsque vous l'utilisez ou la nettoyez.
 - Remplacez toujours le protège-lame **après l'utilisation** et rangez la râpe hors de portée des enfants.

REMARQUE - Dommages matériels




- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Ne laissez pas de restes d'aliments collés sur la râpe, mais nettoyez-la toujours juste après l'avoir utilisée. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un produit vaisselle doux. Pour éviter les blessures, l'eau de vaisselle doit être suffisamment claire pour que vous puissiez voir la râpe pendant que vous la lavez.
- Le protège-lame, la râpe et le bac de récupération vont également au lave-vaisselle. Après le lavage, retirez dès que possible les éléments du lave-vaisselle et, le cas échéant, séchez-les bien.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.fr.tchibo.ch

Utiliser la râpe

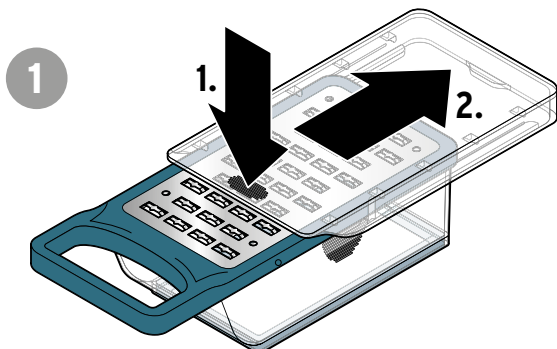

▷ Appuyez légèrement sur la surface rainurée et retirez le protège-lame du bac de récupération.

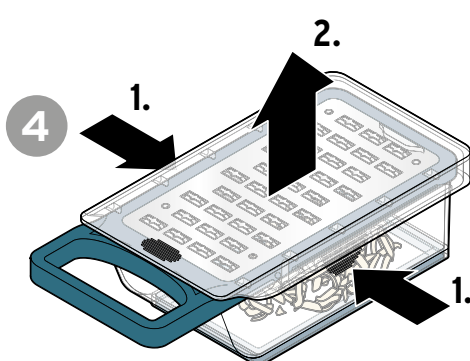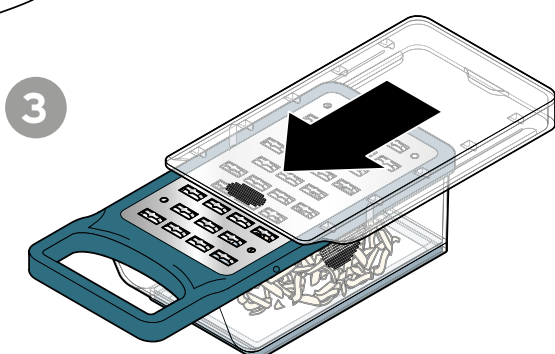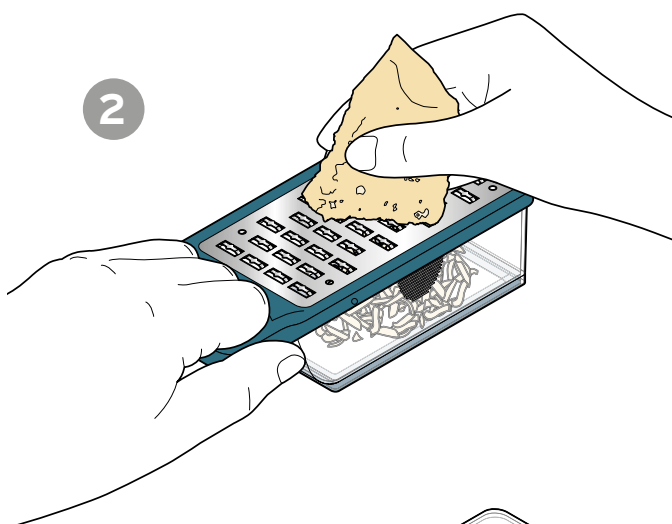

▷ Appuyez sur les surfaces rainurées des deux côtés et retirez la râpe du bac de récupération en la tirant vers le haut.



Après l'utilisation

