
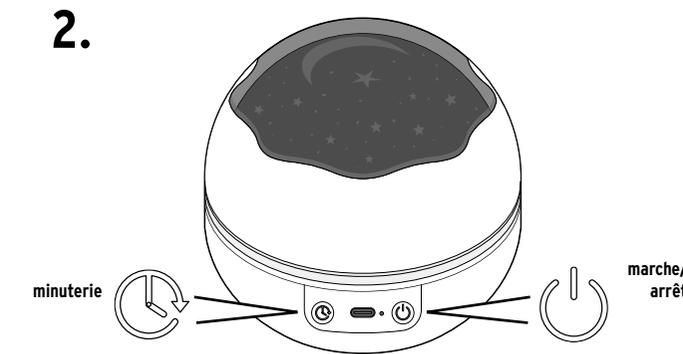


## Projecteur LED à lumière étoilée

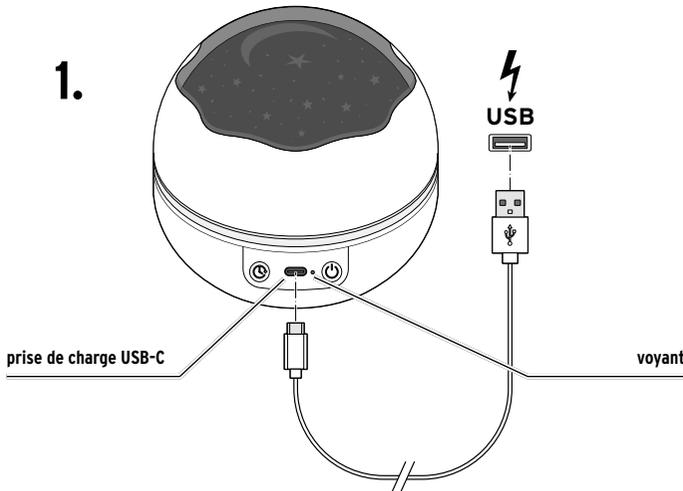

www.fr.tchibo.ch/notices

**Référence: 692 011**

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

### Chère cliente, cher client!

La nuit, projetez un ciel étoilé au plafond de votre chambre et endormez-vous de manière agréable. La lumière s'éteint automatiquement au bout de 2 heures.

Nous vous souhaitons un sommeil reposant.

### L'équipe Tchibo

#### Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

#### Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour projeter des effets de lumière. Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est prévu pour une utilisation à l'intérieur. Il est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

#### Danger: risque pour les enfants

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

#### Danger: risque de blessure

• Danger: risque de lésions oculaires! Les LED émettent une lumière très vive. Ne regardez jamais directement la lumière des LED.

#### Danger: risque électrique

• N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé auparavant.  
• Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

Avant de recharger l'article, prenez les précautions suivantes:

- N'utilisez que des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. L'article ne doit pas être raccordé au réseau électrique dans des pièces humides.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lors que des problèmes surviennent pendant l'utilisation, après la charge, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, non pas sur le cordon d'alimentation.

#### Avertissement: risque de brûlure/d'incendie

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Cet article contient une batterie au lithium. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.

#### Risque de détérioration

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez aussi l'appareil d'une forte humidité, des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

• N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Installez-le uniquement dans des locaux secs et fermés.

• La LED montée dans l'article ne peut ni ne doit être remplacée.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

• Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, placez éventuellement un support non glissant sous l'article.

### Utilisation

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie en raccordant l'article à un adaptateur secteur USB (non fourni) branché sur le secteur.

#### Charger la batterie (fig. 1)

1. À l'aide du câble de charge fourni, raccordez la prise de charge USB-C à un adaptateur secteur USB approprié.
2. Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise de courant. Le voyant s'allume en rouge.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 3,5 heures. Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant s'allume en vert.

3. Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge de la prise de charge USB-C.

Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'autonomie est d'env. 30 heures.

La batterie doit être rechargée lorsque la lumière est faible.

#### Remarque concernant la batterie

- L'appareil ne peut pas être utilisé pendant que la batterie se charge.
- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 3 mois même lorsque vous n'utilisez pas l'article.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie de fonctionnement diminue.

#### Allumer/éteindre / minuterie (fig. 2)

- ▷ Pour allumer ou éteindre l'article, appuyez sur l'interrupteur .
- ▷ Pour activer la minuterie, appuyez sur la touche minuterie lorsque l'appareil est allumé. Le voyant s'allume en blanc. La lumière s'allume et s'éteint automatiquement au rythme de 2 heures ALLUMÉE - 22 heures ÉTEINTE.
- ▷ Pour désactiver la minuterie, appuyez à nouveau sur la touche minuterie . Le voyant s'éteint.

#### Élargir l'angle de projection (fig. 3)

Pour éclairer une plus grande zone avec la lumière des étoiles, vous pouvez retirer le couvercle de protection blanc découpé en verre acrylique. Dans ce cas, manipulez l'appareil avec précaution pour ne pas endommager le film étoilé. Ne regardez pas directement la lumière.

- ▷ Enlevez le couvercle en le tirant droit vers le haut.

### Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.




Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils

en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

**Attention!** Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

### Caractéristiques techniques

Modèle:	692 011
Batterie:	1x batterie lithium-ion, 1200 mAh/3,7 V énergie nominale: 4,44 Wh (test selon UN 38.3)
Entrée:	DC 5 V/1 A
Classe de protection:	III
Durée de charge:	env. 3,5 heures
Durée de fonctionnement:	env. 30 heures
Minuterie:	ALLUMÉE: env. 2 heures / ÉTEINTE: env. 22 heures
Agent lumineux:	LED
Puissance:	max. W
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

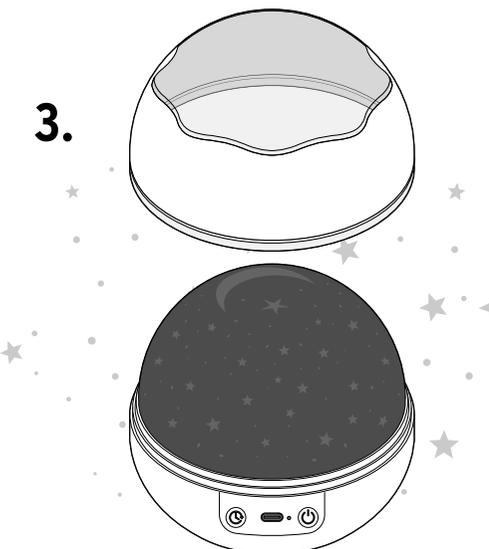



## LED yıldız ışığı projektörü

### Değerli Müşterimiz!

Geceleri tavanınıza yıldızlı bir gökyüzü yansıtın ve mışıl mışıl uyuyun. Işık 2 saat sonra otomatik olarak kapanır.

İyi bir uykuyu dileriz.

### Tchibo Ekibiniz

#### Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

#### Kullanım amacı

Ürün, ışık etkilerini yansıtmak için tasarlanmıştır. Ürün, sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir. Ürün iç alandaki kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

#### Çocuklar için tehlike

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

#### Yaralanma tehlikesi

- Göze hasar verme tehlikesi! LED'ler çok parlaktır. Doğrudan LED ışığa bakmayın.

#### Elektriğin sebep olabileceği tehlikeler

- Gözle görülür şekilde hasar görmüşse veya düşürülmüşse cihazı çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.
- Ürünü şarj ederken aşağıdakileri dikkate alın:
  - Sadece uygun şebeke adaptörleri kullanın. Arızalı elektrik adaptörlerini kullanmayın ve bunları onarmaya çalışmayın.
  - Cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın. Ürün nemli odalarda elektrik şebekesine bağlanmamalıdır.
  - Çalışma sırasında, şarj ettikten sonra, fırtına sırasında ve cihazı temizlemeden önce arıza meydana gelirse elektrik adaptörünün fişini prizden çekin. Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.

#### Yanma/yangın uyarısı

- Monte edilmiş şarjlı pili kendiniz değiştirmeyiniz veya sökmeyiniz. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Eğer şarjlı pil arızalı ise bir servise başvurunuz.
- Üründe bir lityum şarjlı pil bulunur. Bu bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalarına ayırmayın. Hasarlı şarjlı pilleri su ile temas ettirmeyin.

#### Maddi hasarlar

- Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın. Ayrıca cihazı yüksek nmeden, darbelerden, düşmelerden, tozdan, doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Cihaz hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. Sadece kuru ve kapalı odalarda kurun.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmeye çalışılmamalıdır.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Bazı cilalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayaklara etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarda istenmeyen izlerin meydana gelmesini önlemek için gerekirse ürünün altına kayganlığı önleyici bir altlık yerleştirin.

### Kullanım

Monte edilmiş şarjlı pilin zarar görmesini önlemek için teslimat sırasında sadece yarı şarj edilmiştir. Aküyü ilk kez kullanmadan önce bir USB şebeke adaptörü (teslimat kapsamına dahil değildir) ile tamamen şarj edin.

#### Pili şarj etme (bkz.1)

1. Ürüne birlikte gönderilen şarj kablosunu kullanarak USB-C şarj soketini uygun bir USB şebeke adaptörüne bağlayın.
2. USB elektrik adaptörünü bir elektrik prize takın. Kontrol lambası kırmızı yanıyor.

Boş şarjlı pilin normal şarj işlemi yaklaşık 3,5 saat sürer.

Kontrol lambası yeşil yandığında, şarjlı pil tamamen şarj olmuştur.

3. Şebeke adaptörünü prizden ve şarj kablosunu USB-C şarj soketinden çıkarın.

Tam şarjlı bir pil ile çalışma süresi yaklaşık 30 saattir.

Işık sadece loş bir şekilde yandığında pil yeniden şarj edilmelidir.

#### Şarjlı pil bilgileri

- Pil şarj olurken cihaz **kullanılamaz**.
- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için, kullanılmadığı zamanlar dahil, 3 ayda bir tamamen şarj edilmelidir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, işletim süresi o kadar kısa olur.

#### Açma/kapama/zamanlayıcı (bkz.2)

- ▷ Ürünü kalıcı olarak açmak veya kapatmak için açma/kapama düğmesine basın
- ▷ Zamanlayıcıyı açmak için, cihaz açıkken zamanlayıcı düğmesine basın . Gösterge lambası beyaz renkte yanar. Işık, 2 saat AÇIK - 22 saat KAPALI ritminde otomatik olarak açılır ve kapanır.
- ▷ Zamanlayıcıyı kapatmak için zamanlayıcı düğmesine tekrar basın . Kontrol lambası söner.

#### Projeksiyon açısını artırın (bkz. 3)

- Yıldız ışığı ile daha geniş bir alanı aydınlatmak için, entegre akrilik cam kesikli beyaz koruyucu kapağı çıkarabilirsiniz. Ancak, yıldız folyoya zarar vermeme için cihazı dikkatli kullanın. Işığa doğrudan bakmayın.
- ▷ Kapağı düz bir şekilde yukarı ve dışarı çekin.

### İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. **Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeyle iletişime geçebilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satış yerlerindeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.




Bu sembole işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeyle iletişime geçebilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satış yerlerindeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.


**Dikkat!** Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

### Teknik bilgiler

Model:	692 011
Şarjlı pil:	1x lityum iyon pil, 1200 mAh/3,7 V Nominal enerji: 4,44 Wh (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
Giriş:	DC 5 V/1 A
Koruma sınıfı:	III
Şarj süresi:	yakl. 3,5 saat
Çalışma süresi	yakl. 30 saat
Zamanlayıcı	AÇIK: yakl. 2 saat / KAPALI: yakl. 22 saat
Ampul:	LED
Güç:	1 W
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

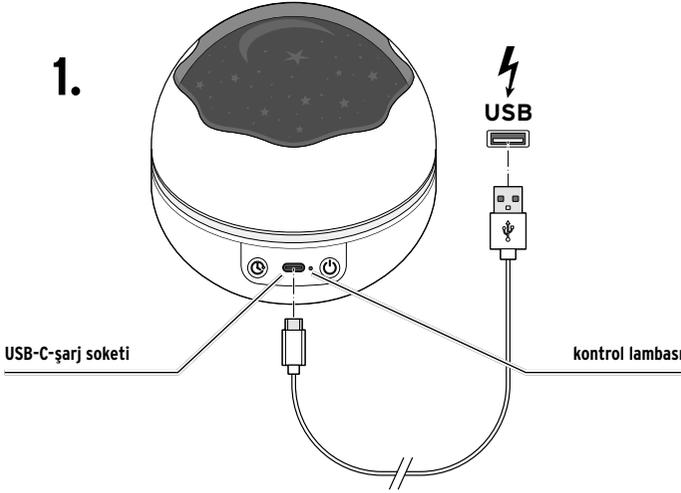

2.

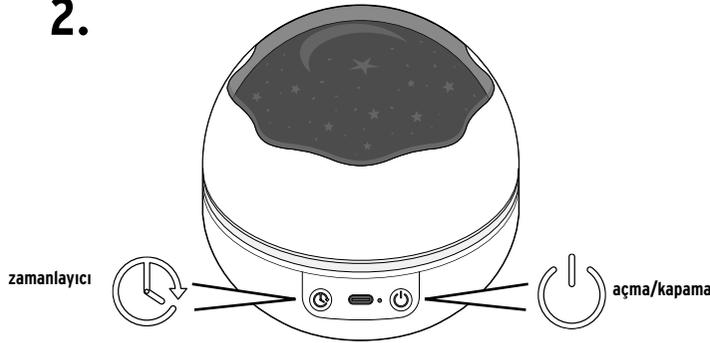

www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 692 011

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr