


Dampfbürste

de **Gebrauchsanleitung**

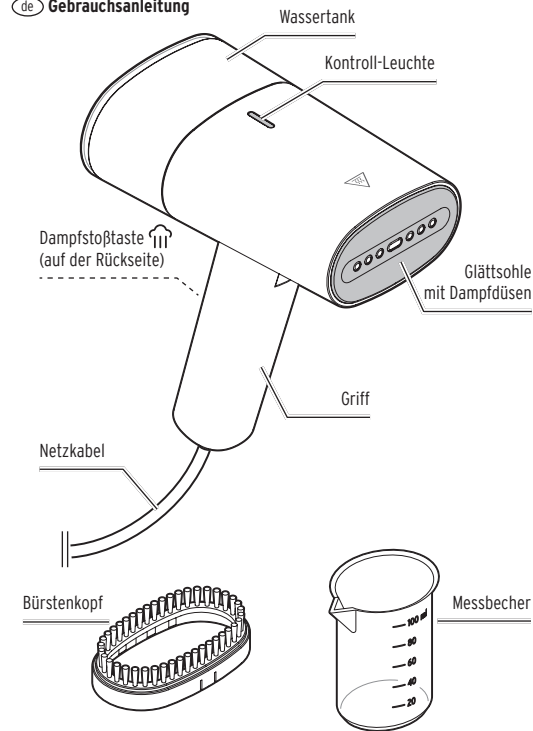

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verbrennungen durch heiße Oberflächen bzw. Verbrühungen durch austretenden Wasserdampf.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Die Dampfbürste ist geeignet, um handelsübliche Textilien zu entknittern oder aufzufrischen.

Die Dampfbürste arbeitet mit Wasserdampf. Der Einsatz ohne Wasser ist unzulässig und kann das Gerät beschädigen.



Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Gebrauchen Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Dampfbürste und das Netzkabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist, das Gerät heruntergefallen ist oder Wasser austritt. Sollten Sie einen Schaden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder an einem anderen Teil feststellen, darf die Dampfbürste nicht weiter benutzt werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... bevor Sie den Wassertank abnehmen oder aufsetzen,
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch und
... bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie den Stecker auch dann aus der Steckdose heraus, wenn Sie die Arbeit mit der Dampfbürste nur kurzfristig unterbrechen. Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel!

- Die Dampfbürste darf mit Wasser befüllt, aber niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Auch der Wassertank darf nicht in Wasser getaucht werden.

- Sollte beim Befüllen Wasser übergelaufen sein, trocknen Sie den Wassertank gründlich ab, bevor Sie ihn wieder einsetzen und das Gerät anschließen.
- Richten Sie den Dampf nicht auf elektrische Geräte oder Steckdosen. Achten Sie darauf, dass sich z.B. hinter Gardinen, die Sie glätten möchten, keine Steckdose befindet.

- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von den heißen Teilen der Dampfbürste, anderen Hitzequellen und scharfen Kanten fern.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

Gefahr von Verbrühungen, Verbrennungen und Brand

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit der Steckdose verbunden oder noch heiß ist.

- **WARNUNG.** Heiße Oberfläche. Die Glättsohle und der Bereich um die Glättsohle werden während des Gebrauchs heiß. Der austretende Dampf ist sehr heiß! Das Berühren der aufgeheizten Teile der Dampfbürste sowie des austretenden Dampfes führt zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen.

- Bedampfen oder glätten Sie Textilien keinesfalls am Körper! Legen Sie auch keine Hand unter die Textilien, um sie damit zu stützen oder zu spannen.

- Richten Sie die Dampfbürste niemals auf Personen oder Tiere, insbesondere wenn Sie die Dampfstoßtaste drücken.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie den Bürstenkopf aufsetzen bzw. abnehmen, bevor Sie das Gerät reinigen oder bevor Sie Wasser nachfüllen.
- Benutzen Sie die Dampfbürste immer auf einer stabilen Oberfläche, wenn Sie liegende Textilien glätten, und stellen Sie sie auch nur dort ab. Vermeiden Sie Berührungen der Glättsohle mit hitzeempfindlichen Oberflächen.
- Stellen Sie vor der Benutzung des Geräts sicher, dass die Dampfdüsen nicht verstopft sind.

Sachschäden

- Nehmen Sie das Gerät niemals mit leerem Wassertank in Betrieb. Kontrollieren Sie vor und während des Gebrauchs regelmäßig den Wasserstand.
- Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie die Angaben in den zu glättenden Textilien. Polyacryl, Acetat-Polyamid-Mischgewebe und ähnliche Stoffe dürfen nicht bedampft bzw. geglättet werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- **Das Gerät kann nicht entkalkt werden.** Befüllen Sie es deshalb vorzugsweise mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser. Füllen Sie keinen Essig und keine Entkalkungsmittel ein.


Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Griff ausklappen / einklappen

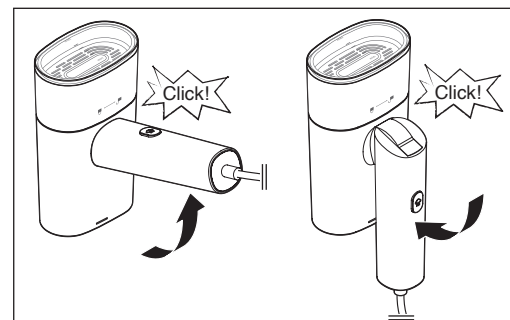

► **Um den Griff auszuklappen**, drücken Sie den Griff wie oben abgebildet bis zum Anschlag nach oben. Der Griff rastet hörbar und spürbar ein. Der Griff muss für den Gebrauch immer ausgeklappt sein!

► **Um den Griff einzuklappen**, drücken Sie den Griff wie oben abgebildet bis zum Anschlag nach unten. Der Griff rastet hörbar und spürbar ein. Das Gerät kann nun platzsparend verstaut werden.


Wassertank befüllen



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den befüllten Wassertank in das Gerät einsetzen.
- Sollte beim Befüllen Wasser übergelaufen sein, trocknen Sie den Wassertank gründlich ab, bevor Sie ihn wieder einsetzen und das Gerät anschließen.


► Wickeln Sie das Netzkabel ganz ab, schließen Sie das Gerät jedoch noch nicht das Stromnetz an.
► Klappen Sie den Griff aus.

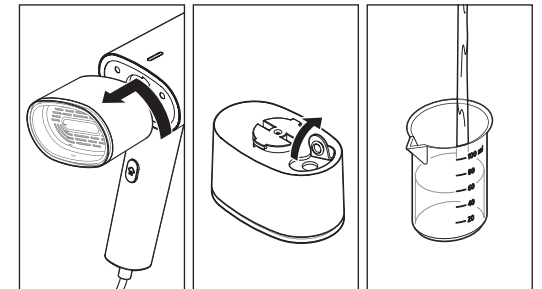

1. Drehen Sie den Wassertank gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen Sie ihn ab.

2. Öffnen Sie den Verschluss.

3. Füllen Sie den Messbecher maximal bis zur MAX-Markierung mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser.

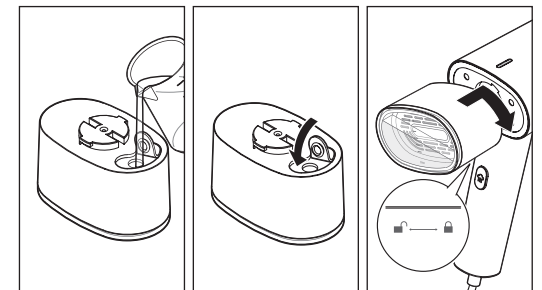

4. Füllen Sie das Wasser in die Einfüllöffnung im Wassertank.

5. Verschließen Sie die Einfüllöffnung wieder.

6. Setzen Sie den Wassertank leicht schräg wieder an das Gerät und drehen Sie ihn bis zu Anschlag im Uhrzeigersinn herum. Er muss hörbar und spürbar einrasten.



Füllen Sie kein Wasser mit Zusätzen, wie z.B. Stärke oder Parfüm, ein! Um Kalkablagerungen zu vermeiden, verwenden Sie vorzugsweise handelsübliches destilliertes oder entmineralisiertes Wasser.

Vor dem ersten Gebrauch



VORSICHT vor Verbrennungen/Brandgefahr

Die Glättsohle und der Bereich um die Glättsohle werden während des Gebrauchs heiß.

- Klappen Sie für den Gebrauch immer den Griff aus (siehe Kapitel „Griff ausklappen / einklappen“).
- Stellen Sie das Gerät bei kurzzeitiger Unterbrechung sowie nach Beendigung des Gebrauchs immer mit der Glättsohle nach oben ab und schalten Sie den Dampfstoß durch Drücken der Dampfstoßtaste aus.



Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Bei der Herstellung der Dampfbürste können evtl. Produktionsrückstände an der Glättsohle verblieben sein.

Wir empfehlen daher, zunächst ein altes Baumwolltuch o.Ä. zu glätten, um Politurrückstände zu entfernen, bevor Sie Ihre neue Dampfbürste für Ihre Wäsche, Kleidung etc. verwenden.

1. Hängen Sie ein altes Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel.
2. Füllen Sie Wasser ein, wie im Kapitel „Wassertank befüllen“ beschrieben.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Kontroll-Leuchte leuchtet blau, solange das Gerät aufheizt. Sobald die Kontroll-Leuchte erlischt, ist die Betriebstemperatur erreicht.



Drücken Sie die Dampfstoßtaste  am Griff bis zum Anschlag hinein, bis sie hörbar und spürbar einrastet. Lassen Sie die Taste los und warten Sie, bis Dampf austritt.




In den Dampferzeuger muss erst Wasser gepumpt werden, so dass es einen Moment dauern kann, bis Dampf austritt.

5. Bewegen Sie die Dampfbürste über das alte Kleidungsstück abwärts, bis der Wassertank vollständig entleert ist.



Drücken Sie erneut die Dampfstoßtaste  bis zum Anschlag hinein, bis sie sich spürbar aus der Rastung löst. Lassen Sie die Taste los. Der Dampfstoß ist ausgeschaltet.

7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

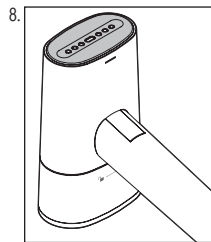

Stellen Sie das Gerät mit der Glättsohle nach oben ab und lassen Sie es abkühlen.

Gebrauch


Bürstenkopf aufsetzen/abnehmen




VORSICHT vor Verbrennungen

Die Glättsohle und der Bereich um die Glättsohle werden während des Gebrauchs heiß.

- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie den Bürstenkopf aufsetzen bzw. abnehmen.

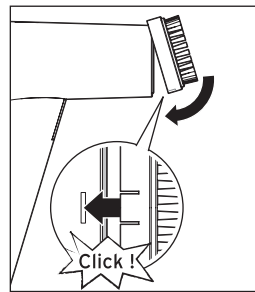

➤ Zum Aufsetzen setzen Sie den Bürstenkopf wie abgebildet auf die Glättsohle auf. Die beiden Einkerbungen unten am Bürstenkopf müssen dabei nach unten zeigen. Der Bürstenkopf muss hörbar und spürbar.

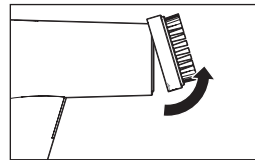

➤ Zum Abnehmen ziehen Sie den Bürstenkopf wie abgebildet von der Glättsohle ab.

Glätten von Bekleidung mit dem Bürstenkopf




- Wenn Sie nach dem Aufheizen den Dampfstoß mit der Dampfstoßtaste  eingeschaltet haben, wird Wasser in den Dampferzeuger gepumpt und tritt als Dampfstoß aus den Düsen aus. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein.
- Probieren Sie das Gerät zuerst an einer verdeckten Stelle des Stoffes aus.
- Bei empfindlichen Materialien, wie z.B. Wolle, Wollgemischen, Cord, Samt und Seide, bedampfen Sie den Stoff aus einigem Abstand.

1. Füllen Sie Wasser ein, wie im Kapitel „Wassertank befüllen“ beschrieben.
2. Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel. Hängen Sie Hosen am Ende der Hosenbeine auf.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Kontroll-Leuchte leuchtet blau, solange das Gerät aufheizt. Sobald die Kontroll-Leuchte erlischt, ist die Betriebstemperatur erreicht.



VORSICHT vor Verbrühungen

Legen Sie keine Hand unter die Textilien, um sie beim Dämpfen zu stützen oder spannen.

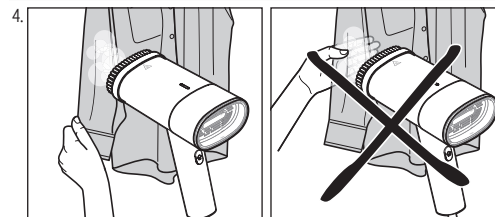

Spannen Sie den Stoff mit der freien Hand. Setzen Sie das Gerät mit leichtem Druck auf die Knitterstelle.



Drücken Sie die Dampfstoßtaste  bis zum Anschlag hinein, bis sie hörbar und spürbar einrastet. Lassen Sie die Taste los und warten Sie, bis Dampf austritt.


6. Bewegen Sie das Gerät auf dem Kleidungsstück abwärts und streichen Sie es mit der Glättsohle glatt.

➤ Wenn der Wassertank zwischendurch leer wird, schalten Sie den Dampfstoß aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, stellen das Gerät mit der Glättsohle nach oben ab und lassen Sie es abkühlen. Befüllen Sie den Wassertank neu, bevor Sie das Gerät wieder anschließen und weiterverwenden.



Wenn das Kleidungsstück ausreichend geglättet ist, drücken Sie erneut die Dampfstoßtaste  bis zum Anschlag hinein, bis sie sich spürbar aus der Rastung löst. Lassen Sie die Taste los. Der Dampfstoß ist ausgeschaltet.

8. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

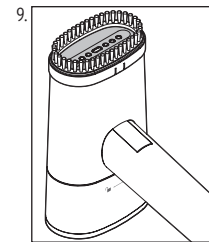


Stellen Sie das Gerät mit der Glättsohle nach oben ab und lassen Sie es abkühlen.

Polster, Gardinen und Vorhänge

Gardinen und Vorhänge werden – wie Bekleidung – hängend behandelt und brauchen nicht abgenommen zu werden. Hängen Sie andere Stoffe, wie z.B. Tischtücher, über eine Stange. Führen Sie immer erst einen Test an einer verdeckten Stelle durch.

Dampfbügeln

Die Dampfbügelungsfunktion ist geeignet für alle Textilien, die mit 3 Punkten (•••) gekennzeichnet sind.

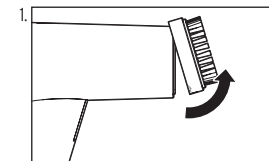

Nehmen Sie den Bürstenkopf ab, falls Sie ihn aufgesteckt haben.

2. Legen Sie die Textilie auf ein Bügelbrett. Die Dampfbürste kann sowohl in aufrechter als auch in waagerechter Position verwendet werden.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Kontroll-Leuchte leuchtet blau, solange das Gerät aufheizt. Sobald die Kontroll-Leuchte erlischt, ist die Betriebstemperatur erreicht.



Drücken Sie die Dampfstoßtaste  bis zum Anschlag hinein, bis sie hörbar und spürbar einrastet. Lassen Sie die Taste los und warten Sie, bis Dampf austritt.

5. Glätten Sie die liegende Textilie wie mit einem Bügeleisen.

➤ Wenn der Wassertank zwischendurch leer wird, schalten Sie den Dampfstoß aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, stellen das Gerät mit der Glättsohle nach oben ab und lassen Sie es abkühlen. Befüllen Sie den Wassertank neu, bevor Sie das Gerät wieder anschließen und weiterverwenden.



Wenn das Kleidungsstück ausreichend geglättet ist, drücken Sie erneut die Dampfstoßtaste  bis zum Anschlag hinein, bis sie sich spürbar aus der Rastung löst. Lassen Sie die Taste los. Der Dampfstoß ist ausgeschaltet.

7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

8. Stellen Sie das Gerät mit der Glättsohle nach oben ab und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie den Wassertank leeren und das Gerät wegräumen.

Nach dem Gebrauch

Reinigen

1. Schalten Sie den Dampfstoß durch Drücken der Dampfstoßtaste  aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Stellen Sie das Gerät mit der Glättsohle nach oben ab und lassen Sie es abkühlen.
3. Leeren Sie den Wassertank aus.
4. Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
5. Entfernen Sie Fussel und andere Rückstände vom Bürstenkopf.

Lagern

HINWEIS - Sachschaden

- Lagern Sie die Dampfbürste nicht auf den Borsten des Bürstenkopfes.
- Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

➤ Lagern Sie die Dampfbürste möglichst immer mit der Glättsohle nach oben, geschützt vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Technische Daten

Modell:	SB 1003
Artikelnummer:	764324/ 764326 764325 (Schweiz)
Netzspannung:	220-240V ~, 50Hz
Schutzklasse:	I 
Leistung:	1000 Watt
Fassungsvermögen Wassertank:	ca. 170 ml
Betriebszeit mit einer Tankfüllung (MAX):	ca. 10 Minuten
Dampfleistung:	14-20 g/min
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.