


Gesichtsepilierer

de Bedienungsanleitung

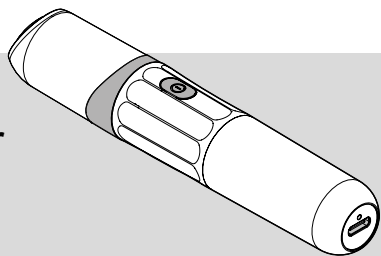

www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Epilieren von Körperhaaren beim Menschen vorgesehen. Das Gerät darf nicht bei Tieren angewendet werden. Es ist nicht für das Epilieren größerer Hautflächen geeignet.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke, z.B. in Kosmetikstudios, ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

• Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen geladen werden. Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter (siehe „Technische Daten“, nicht im Lieferumfang enthalten) und nur das beiliegende USB-Ladekabel.

• Nicht in der Nähe von Wasser benutzen oder laden. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.



Warnung - Benutzen bzw. laden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.

• Schließen Sie das Gerät zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.

• Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, sobald das Gerät voll aufgeladen ist, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-Ladekabel.

• Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

• Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.

• Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

• Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

• Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.

• Das USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.


• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. schließen Sie es nicht zum Laden ans Stromnetz an, wenn das Gerät selbst oder das USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.

• Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am USB-Ladekabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

Brand-/Explosionsgefahr

• **Achtung!** Lithium-Akkus können explodieren, wenn sie starker Hitze, wie Sonne, Feuer etc., oder extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden. Vermeiden Sie daher Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen). Verwenden Sie das Gerät nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

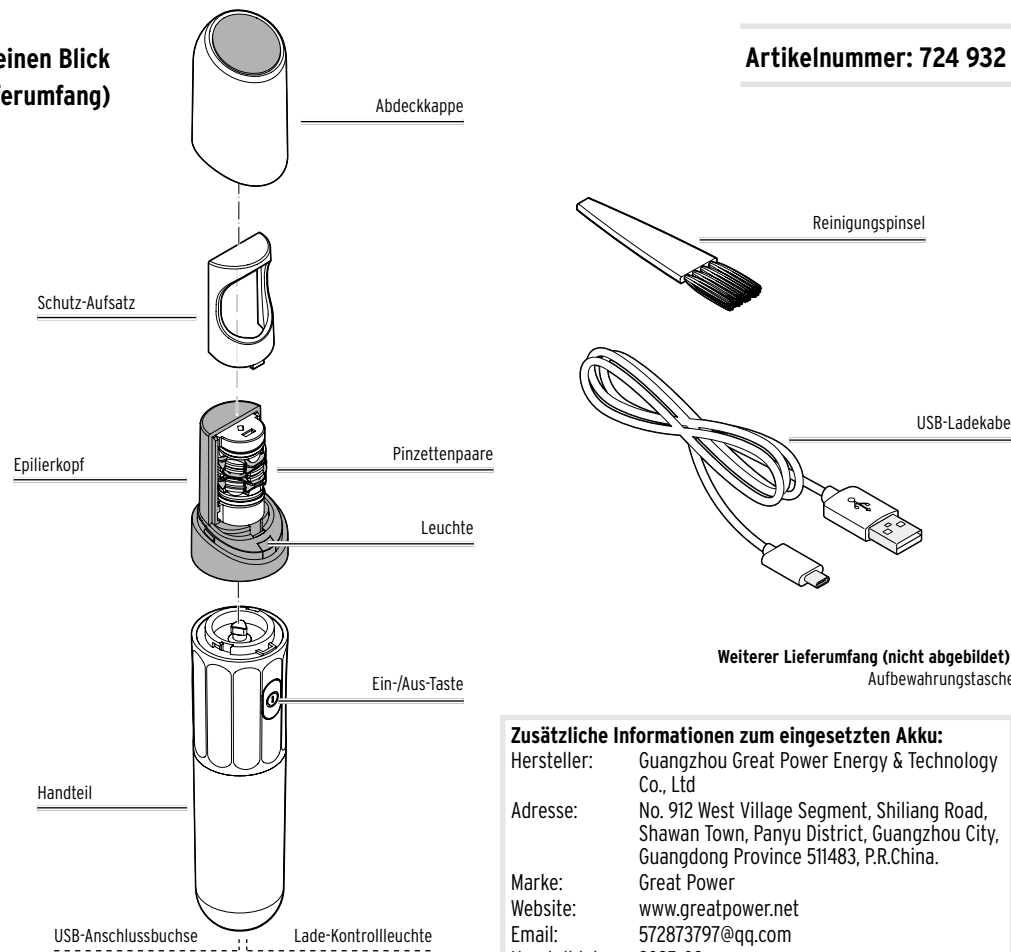

Artikelnummer: 724 932

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet): Aufbewahrungstasche

Zusätzliche Informationen zum eingesetzten Akku:

Hersteller: Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd
 Adresse: No. 912 West Village Segment, Shiliang Road, Shawan Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province 511483, P.R.China.
 Marke: Great Power
 Website: www.greatpower.net
 Email: 572873797@qq.com
 Herstellungsdatum: 2025-09

Verletzungsgefahren

- Benutzen Sie das Gerät nicht an bzw. im Bereich von offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.
- Halten Sie das Gerät von Kopfhaar und Augenwimpern fern.
- Wenn Ihre Haut sehr empfindlich ist oder Sie an Krampfadern, Hämophilie oder einer Hautkrankheit leiden, fragen Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt um Rat.

Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

Technische Daten

Modell: 724 932
 Eingang: 5 V 1 A
 (das Zeichen bedeutet Gleichstrom)

Akku: Litium-Ionen-Akku, DC 3,7 V 320 mAh
 (nach UN 38.3 getestet) Nennenergie: 1,184 Wh
 Ladezeit: ca. 100 Minuten
 Max. Betriebsdauer: ca. 50 Minuten
 (bei voll aufgeladenem Akku)
 Schutzklasse: III
 Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand: 0,0 W
 Abschaltzeit: 0 Minuten
 Netzadapter (nicht beiliegend):
 Eingang: AC 100-240 V 50/60 Hz
 Ausgang: DC 5 V 1 A

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C
 Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de


Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb geladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.

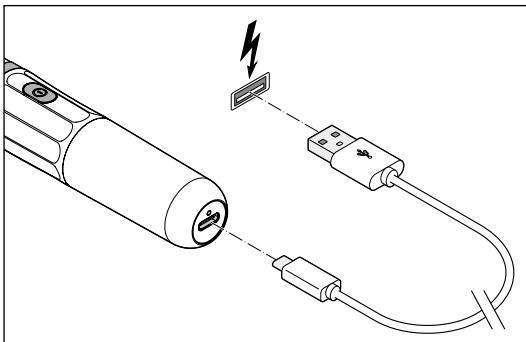

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Gerät und einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Der Ladevorgang startet automatisch.

Während des Ladens leuchtet die Lade-Kontrollleuchte rot. Sobald der Akku voll geladen ist, leuchtet sie grün. Laden Sie den Akku nun ca. 100 Minuten vollständig auf.

3. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie das USB-Ladekabel vom Gerät ab. Die Lade-Kontrollleuchte erlischt.

Der Gesichtsepilierer ist nun einsatzbereit.

Mit voll aufgeladenem Akku können Sie das Gerät ca. 50 Minuten verwenden. Danach muss der Akku erneut für ca. 100 Minuten geladen werden.



- Um die volle Kapazität des Akkus zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 °C bis +40 °C.
- Sie können den Epilierer auch direkt mit einem Netzadapter mit USB-Anschluss betreiben. Dabei wird gleichzeitig der integrierte Akku geladen.

Gebrauch

- ▷ Reinigen Sie das Gesicht oder den Körperbereich, den Sie epilieren möchten, mit warmem Wasser und einem milden Waschgel oder einer milden Seife.
- ▷ Trocknen Sie die Haut sorgfältig ab. Wenden Sie keine Körperlotion oder andere Substanz an.
- ▷ Reiben Sie die Haut sanft mit einem rauen Schwamm o.Ä. entgegen der Haarwuchsrichtung, um die Haare aufzurichten.




- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes im Gesicht immer einen Spiegel.


- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Abdeckkappe auf das Gerät. So kann nichts passieren, falls das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

- Wenn Sie zum ersten Mal einen Epilierer verwenden, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Es kann zu leichten Hautirritationen oder Rötungen der Haut kommen. Sollten Irritationen länger als 2 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.


- Wir empfehlen, das Gerät zuerst an einer unempfindlichen Stelle, z.B. den Beinen, auszuprobieren.

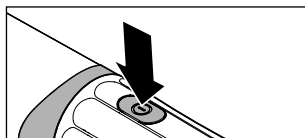


1. Drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

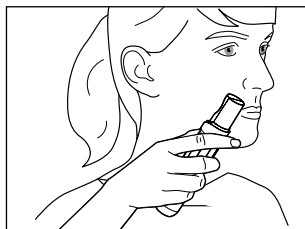


2. Spannen Sie die Haut, ...

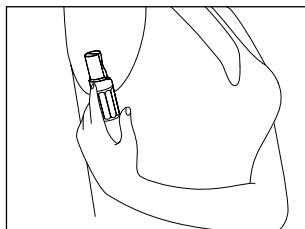

... strecken Sie z.B. den Arm ...

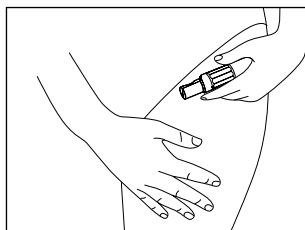

... oder das Bein und halten Sie die Haut mit der anderen Hand gespannt.

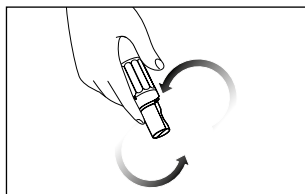

3. Bewegen Sie das Gerät in Kreisbewegungen leicht reibend über die Hautoberfläche. Es ist nicht nötig, das Gerät stark auf die Haut zu drücken.


4. Drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät wieder auszuschalten.

Reinigen und Aufbewahren


HINWEIS - Sachschaden

- Das Epiliergerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Reinigen Sie das Gerät nur mit dem Reinigungspinsel, auf keinen Fall unter Wasser.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


- ▷ Reinigen Sie den Epilierkopf nach jedem Gebrauch:

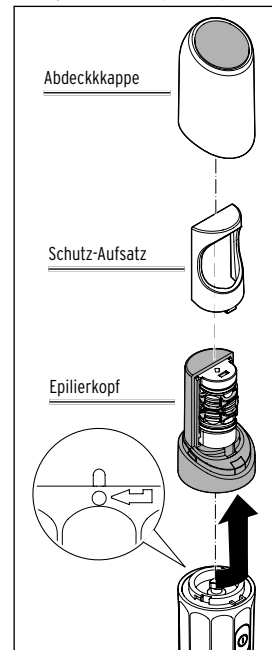

Ziehen Sie die Abdeckkappe und den Schutz-Aufsatz ab. Drehen Sie den Epilierkopf bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn nach oben ab.

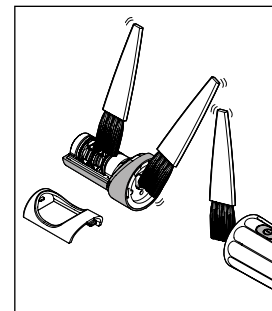

Bürsten Sie alle Haare heraus, die sich zwischen den Scheiben und den Kunststoffteilen, unter dem Epilierkopf und am Handteil angesammelt haben. Drehen Sie den Epilierkopf vorsichtig mit der Hand, um an alle Stellen zu gelangen und die Scheiben zu öffnen.

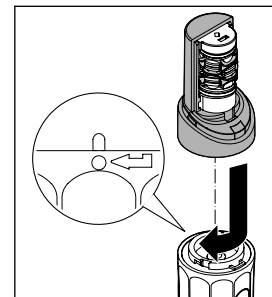

Setzen Sie wie abgebildet den Epilierkopf wieder auf das Handteil und drehen Sie ihn bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn. Stecken Sie den Schutz-Aufsatz und die Abdeckkappe wieder auf.

- ▷ Wischen Sie das Handteil bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- ▷ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal sofort einsatzbereit.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.