

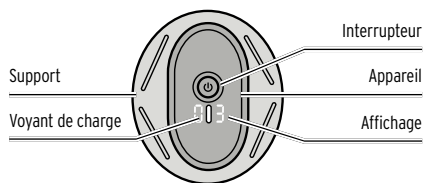


Correcteur de posture

fr Mode d'emploi

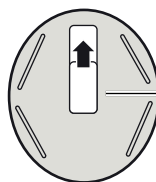


Avant utilisation, retirez tout le matériel d'emballage.

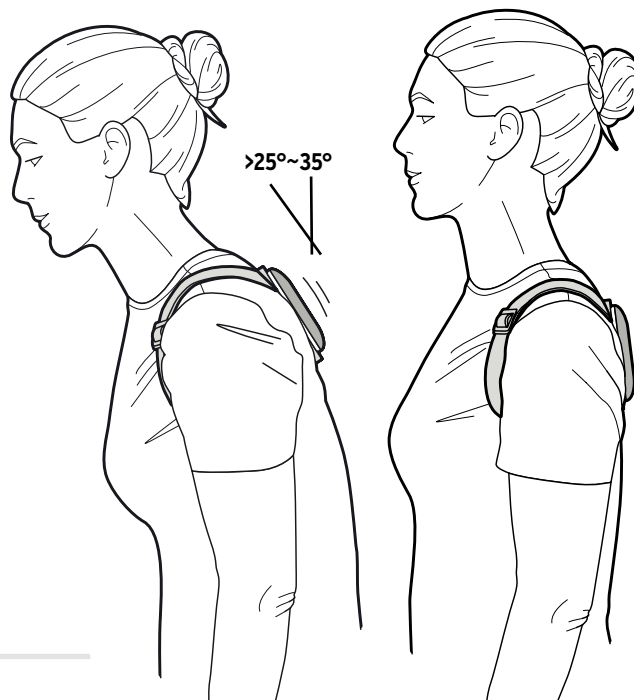

► Pour retirer l'appareil de son support, poussez-le vers le haut.

► Pour recharger la batterie, branchez l'appareil au secteur à l'aide d'un adaptateur USB.

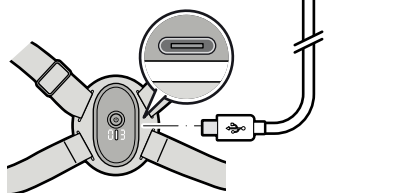

Chère cliente, cher client !

Notre mode de vie moderne nous pousse souvent à des activités assises. Résultat, nombre d'entre nous s'habituent à adopter une mauvaise posture. Sans même le remarquer, nous nous cambrons de plus en plus vers l'avant et devons nous forcer à nous asseoir et à nous tenir droit. Pour vous aider à vous tenir droit, notre nouveau correcteur de posture vous rappelle à l'ordre en vibrant afin que vous vous redressiez dès que votre dos se cambre à plus de 25° vers l'avant.

Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- Le correcteur de posture est conçu pour relever les mauvaises postures et se porte sur ou sous les vêtements.
- Le correcteur de posture est prévu pour un usage privé. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans les cliniques, les cabinets thérapeutiques, les salles de sport ou les centres de remise en forme, etc. Le correcteur de posture n'est pas un dispositif médical et ne fait pas office de traitement médical.
- Si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser l'article, demandez d'abord conseil à un médecin.

Danger : risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 3 à 8 ans s'ils sont constamment surveillés par un adulte pendant l'utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucune maintenance.

Danger de mort pour les porteurs de stimulateurs cardiaques

- Cet article électrique produit des champs électromagnétiques qui peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Ces champs sont cependant bien inférieurs aux valeurs limites. Avant d'utiliser ce produit, consultez en tout état de cause votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque.

DANGER : risque électrique

- L'article doit être rechargé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.
- Pour la charge, utilisez uniquement un adaptateur secteur USB approprié avec la classe de protection II (symbole : , homologué pour les produits ménagers, avec très basse tension de sécurité (TBTS) sortie 5 V/ max. 1 A (voir aussi « Caractéristiques techniques ») et uniquement le câble de charge fourni. N'utilisez pas d'adaptateur secteur USB défectueux et n'essayez pas de le réparer. N'utilisez pas non plus de câble de charge défectueux.

- Ne pas utiliser ou recharger l'appareil à proximité d'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Pendant que l'article charge, ne le plongez pas dans l'eau ou dans d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.

AVERTISSEMENT : risque d'incendie/d'explosion

- Cet article contient une batterie lithium-polymère qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Ne rechargez pas l'article à proximité de gaz explosibles.
- **Attention !** Les batteries au lithium peuvent prendre feu ou exploser, ...
... si elles sont exposées, pendant l'utilisation, la charge, le stockage ou le transport, à une forte chaleur, comme le soleil, le feu, etc. ou à une pression atmosphérique extrêmement basse. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.
- ... si elles sont démontées, jetées au feu ou court-circuitées. Ne posez jamais d'objets à flammes nues, comme p. ex. des bougies allumées, à proximité de l'article. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Ne les plongez pas non plus dans l'eau.
- L'appareil ne peut ni ne doit être utilisé pendant la charge. Retirez-le toujours de votre corps pour le charger.
- N'utilisez pas l'article si vous voyez des traces de détérioration sur l'article ou le câble de charge fourni.
- Ne modifiez pas l'appareil. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

PRUDENCE – risque de blessure et détérioration légères

- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil. N'y déposez pas non plus d'objets lourds sous peine de l'endommager.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Chargement de la batterie

- La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.
- Vous pouvez retirer l'appareil de son support afin de le recharger (Fig. 5).
1. À l'aide du câble de charge, raccordez la prise de charge USB-C de l'appareil à un adaptateur secteur USB approprié et branchez celui-ci sur une prise de courant.
- Le voyant s'allume en rouge.

- Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'allume en vert.
2. Débranchez ensuite l'adaptateur secteur de la prise de courant et retirez le câble de charge.
- Temps de charge de la batterie vide : env. 1 heure.
- Temps de fonctionnement de la batterie pleine : env. 3 heures.

-  • Lorsque le voyant clignote en rouge, la batterie est presque épuisée et doit être rechargée.
- L'appareil ne peut ni ne doit être utilisé pendant la charge.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie diminue.
- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 3 mois même lorsque vous ne l'utilisez pas. C'est à température ambiante normale que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température est basse, plus la durée de fonctionnement diminue.

Utilisation

- Vous pouvez porter le correcteur de posture sur ou sous vos vêtements.
1. Réglez les sangles de sorte que l'appareil soit bien ajusté au corps sans pour autant serrer les épaules.
2. Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur  jusqu'à ce que l'appareil vibre 4 fois.
- Le voyant s'allume en bleu-blanc.
- Dès que vous vous penchez en avant à plus de 25°, l'appareil réagit en vibrant à plusieurs répétitions jusqu'à ce que vous vous redressiez.
- L'affichage situé à côté du voyant compte le nombre de fois où l'appareil a vibré. En l'éteignant, ce chiffre est supprimé et repart à zéro à la prochaine mise en marche.
- Pour éteindre l'appareil, maintenez l'interrupteur  enfoncé.

Entretien

- REMARQUE – risque de détérioration**

 - Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
 - Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié d'eau. Vous pouvez laver les sangles à la main sous l'eau tiède. Laissez-les ensuite sécher à l'air libre. Ne les posez pas sur le chauffage !

Élimination

- L'article, son emballage et la batterie (pile rechargeable) intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.
-  Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères !

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention ! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

Caractéristiques techniques

Modèle :	727 231
Batterie :	lithium-polymère 3,7 V  150 mAh (Le symbole  signifie courant continu) Énergie nominale : 0,555 Wh (test selon UN 38.3)
Durée de charge :	env. 1 heure
Durée de fonctionnement max. :	env. 3 h
Puissance d'entrée :	DC 5 V / 1,0 A (TBTS)
Puissance nominale :	2,5 W
Consommation électrique à l'état éteint :	0,3 W
Classe de protection :	III 
Adaptateur secteur (non fourni) :	
Entrée :	CA 100-240 V 50/60 Hz
Sortie :	CC 5 V 1,0 A
Température ambiante :	de +10 à +40 °C
Informations sur la batterie utilisée :	
Fabricant :	Dongguan Xintongda Electronic Technology Co., Ltd. No. 31, Renmin Road, Qinghitou Town, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, Room 401, PR China (China)
E-mail :	2682104208@qq.com
Modèle :	402030 3,7 V 150 mAh
Date de fabrication :	2025/10
Made in :	China

Fabriquée par :
Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Pays-Bas)

Référence : 727 231

