


Veilleuse d'aide au sommeil



Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

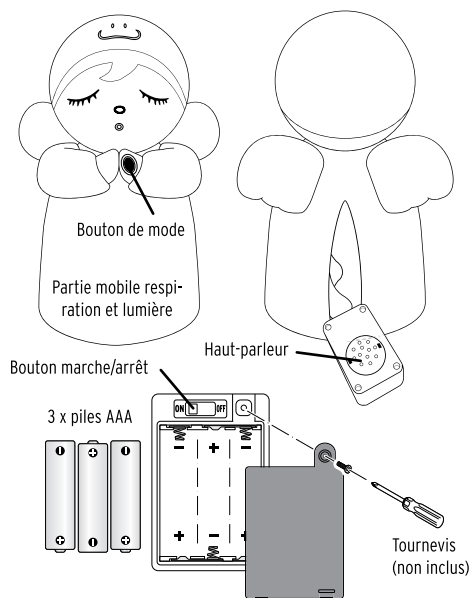

CE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète et le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

À propos de ce mode d'emploi

Cette veilleuse en peluche a été développée comme une aide au sommeil et à la relaxation. En combinant des mouvements de respiration rythmés, une lumière douce et une musique apaisante, elle contribue à créer une atmosphère apaisante et facilite l'endormissement.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement, car il contient des informations importantes. Si vous transmettez le produit à un tiers, veuillez également lui joindre le présent mode d'emploi. Symboles utilisés dans le mode d'emploi :



Ce symbole indique un risque de blessure.



Ce symbole indique un risque de blessure due à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans le mode d'emploi :

AVERTISSEMENT avertit d'un danger imminent de blessures graves ou mortelles.

ATTENTION avertit d'un risque de blessures légères.

REMARQUE avertit d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole indique des informations complémentaires.

Consignes de sécurité



Manuel d'utilisation de la veilleuse d'aide au sommeil

Utilisation prévue

Ce jouet convient aux enfants à partir de 0 mois. À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Le produit est destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Consignes de sécurité générales

- Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants. Ils présentent divers dangers, notamment un risque d'étouffement !
- Attention ! Ce jouet ne doit être utilisé que sous la surveillance directe d'un adulte.
- Attention ! Le jouet ne doit pas être branché à un nombre de sources d'alimentation supérieur à celui recommandé.

Installation et remplacement des piles

L'appareil nécessite 3 piles AAA.

- Ouvrez le velcro à l'arrière de la peluche et retirez le compartiment des piles.
- Dévissez la vis du compartiment des piles avec un tournevis et retirez le couvercle.
- Insérez les piles neuves en respectant la polarité (+/-).
- Fermez le couvercle et revissez la vis.
- Remettez le compartiment dans le dos de la peluche et fermez le velcro.

Utilisation

Utilisation et fonctions

Pour allumer l'appareil, glissez l'interrupteur marche/arrêt du compartiment des piles sur ON. La commande s'effectue via le bouton de mode situé sur la main gauche de la veilleuse.

Appuyer

Fonctions actives

- | | |
|------------|---|
| 1x Appuyer | Respiration + mouvement + lumière + musique |
| 2x Appuyer | Respiration + mouvement + lumière |
| 3x Appuyer | Respiration + mouvement |
| 4x Appuyer | Mouvement + lumière |
| 5x Appuyer | Mode veille |

La durée de chaque opération est d'environ 5 à 6,5 minutes. L'appareil passe ensuite en mode veille.

Appuyez à nouveau sur le bouton Mode pour réactiver l'appareil. Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt du compartiment des piles sur OFF pour éteindre l'appareil.

Entretien et rangement

Consignes de nettoyage importantes :

Étant donné que l'unité électronique est installée de façon permanente et ne peut pas être retirée, la veilleuse en peluche ne doit pas être nettoyée ni trempée dans l'eau. Essayez la surface uniquement avec un chiffon légèrement humide.

Stockage en cas de non-utilisation :

Si vous n'utilisez pas la veilleuse en peluche pendant une longue période, veuillez en retirer les piles pour éviter les fuites et les dommages à l'électronique. Conservez le produit dans un endroit sec.

Indications concernant les piles

- Attention ! Il y a un risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou d'un type équivalent.
- Remplacez toujours l'ensemble du jeu de piles. Ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves, ni les piles présentant différents états de charge.
- Assurez-vous d'insérer les piles correctement. Respectez la polarité (+) plus/(-) moins sur la pile et dans le compartiment des piles. Des piles mal insérées peuvent entraîner des fuites ou, dans des cas extrêmes, déclencher un incendie ou une explosion.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive (par ex., soleil brûlant, feu) et ne les jetez jamais au feu. Les piles peuvent exploser.
- Les raccords ne doivent pas être court-circuités.
- Retirez les piles usagées. Retirez les piles si vous savez que vous n'utiliserez pas l'appareil pendant une longue période. Dans le cas contraire, les piles peuvent fuir et causer des dommages.
- Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion de piles, consultez immédiatement un médecin.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Si les piles ont fui, retirez-les du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon et jetez-les conformément à la réglementation en vigueur. Évitez le contact de la peau et des yeux avec l'acide des piles. En cas de contact entre les yeux et l'acide de pile, rincez les yeux abondamment à l'eau et contactez immédiatement un médecin. Si l'acide de la pile entre en contact avec la peau, lavez la zone avec beaucoup d'eau et de savon.
- Conservez les piles neuves et usagées à l'écart des enfants.
- N'utilisez pas le produit si le compartiment des piles ne peut pas être fermé correctement et tenez-le à l'écart des enfants.
- Ne laissez pas les enfants changer les piles sans surveillance.
- Ne court-circuitiez pas les piles. Ne surchargez pas les piles.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil et jetez-les correctement.

Données techniques

Modèle	: PT 133
Numéro d'article	: 766 448
Piles	: 3 x LR03 (AAA) / 1,5 V ===
Température ambiante	: +10 à +40 °C

Informations sur les piles

Modèle de pile	: LR03/AAA
Fabricant des piles	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, Chine
Marque	: Naccon
Adresse web :	http://www.naccon.com
Adresse e-mail	: aguoguo@naccon.com
Date de fabrication	: 05/2026
	Fabriqué en Chine
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'article.

Élimination des déchets

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Le recyclage permet de réduire les déchets et de préserver l'environnement.

Jeter les **emballages** en triant les déchets. Pour cela, recourir aux possibilités locales de collecte du papier, du carton et des emballages légers.



Les appareils, piles jetables et batteries rechargeables portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu de jeter les appareils usagés séparément des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. En cas de stockage et d'élimination inappropriés, ceux-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Vous trouverez des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usagés auprès de votre commune.



Les piles plates jetables et rechargeables doivent être déposées dans une déchetterie ou rapportées dans un magasin spécialisé. Les contacts des piles au lithium jetables et rechargeables doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant élimination.

Modèle	: PT 133
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

