


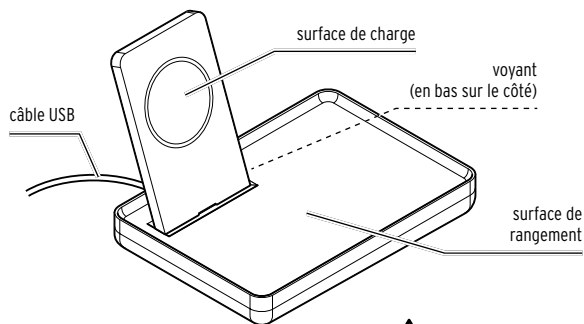

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'article est prévu pour recharger divers appareils mobiles fonctionnant sur batterie avec une tension de charge de 5 V et pouvant être rechargés sans fil, tels que les téléphones mobiles, smartphones, etc.

L'article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

L'article est conçu pour être utilisé à l'intérieur.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

Danger: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque de surchauffe/d'incendie

- L'appareil mobile chauffe pendant la charge. Ne le couvrez pas.
- Ne posez pas d'objets métalliques sur la surface de charge. Ne posez pas non plus d'appareils mobiles non rechargeables sans fil. Risque de surchauffe!
- Ne placez pas de bougies sur l'article ou à proximité.

Danger: risque électrique

- Utilisez uniquement un adaptateur secteur USB adapté aux «Caractéristiques techniques» de l'article.
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.
- Ne placez pas de récipients contenant des liquides, p. ex. un vase, sur ou à proximité immédiate de l'article.
- Respectez également les instructions du mode d'emploi des appareils à charger. Éteignez, le cas échéant, les appareils terminaux avant de les poser sur la surface de charge.
- Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.


Risque de détérioration

- N'exposez pas l'article à une flamme nue, à de l'eau, à un environnement humide, à des températures élevées, au rayonnement direct du soleil, etc. Protégez l'article également des chutes, des vibrations et d'autres effets mécaniques.
- Il est impossible d'exclure entièrement que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.


- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Utilisation

- Éteignez la vibration de l'appareil mobile, le cas échéant. Il risquerait sinon de vibrer sur la surface de charge, ce qui interromprait la procédure de charge.
- Il est impossible de recharger plusieurs appareils en même temps.
- Respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.

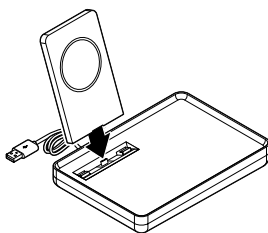


1. Enfoncez la surface de charge dans la cavité du rangement, comme illustré.

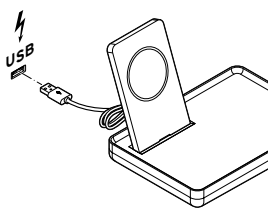

2. Raccordez le câble USB à un adaptateur secteur USB (non fourni).

Le voyant clignote pendant env. 3 secondes en rouge et en bleu en alternance, puis reste allumé en rouge.

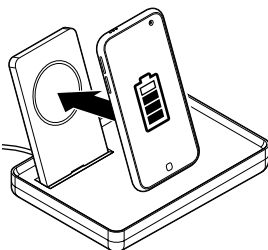

3. Posez votre appareil mobile rechargeable sans fil au centre de la surface de charge. Le chargement démarre automatiquement. Le voyant s'allume en bleu. La durée de charge dépend de la capacité de la batterie de l'appareil que vous désirez recharger.

- ▷ Si la procédure de charge n'est pas lancée automatiquement, enlevez un court instant l'appareil à charger de la surface de charge, puis faites un nouvel essai.

Problèmes / solutions

L'appareil raccordé ou posé pour la charge ne se recharge pas

- L'appareil mobile chargeable sans fil est-il correctement posé sur la surface de charge?
- La surface de charge est-elle raccordée au secteur? Utilisez un adaptateur secteur USB.
- Si l'appareil se trouve à proximité de champs magnétiques très intenses (p. ex. téléviseurs ou enceintes), cela peut entraîner des dysfonctionnements. Changez d'endroit, coupez la connexion entre l'appareil à charger et la surface de charge, et raccordez-les à nouveau.

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut nuire au bon fonctionnement. Si la surface de charge ne fonctionne pas correctement, débranchez-la quelques secondes de l'alimentation électrique. Ensuite, faites un nouvel essai.

La surface de charge ne charge pas - le voyant clignote en rouge

- Si la procédure de charge d'appareils appropriés n'est pas lancée automatiquement, enlevez l'appareil à charger un court instant de la surface de charge, débranchez la surface de charge de l'alimentation électrique, le cas échéant, puis faites un nouvel essai.
- Le support de charge peut détecter qu'un objet étranger, non rechargeable, se trouve sur la surface de charge. Enlevez l'objet étranger: la surface de charge est alors à nouveau opérationnelle.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence (652 093).

Caractéristiques techniques

Modèle: 652 093

Charge normale

Entrée: CC 5V/2A
sortie 5 W (max.)

Charge rapide

Entrée: CC 9V/1,67A
sortie 10 W (max.)
(en utilisant un adaptateur secteur Qualcomm charge rapide 9V)

Bande de fréquence: 100-300 kHz

Puissance d'émission rayonnée maximale: < 41dBµA/m@3m

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
2297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Élimination




Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les

ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Référence: 652 093

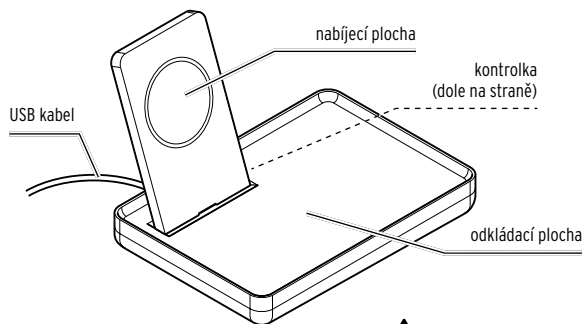

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uložte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k dobíjení mobilních zařízení na akumulátory s nabíjecím napětím 5 V a podporující standard Qi (např. mobilní telefony, chytré telefony apod.).

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek je koncipován pro používání ve vnitřních prostorech.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

Nebezpečí pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí přehřátí/požáru

- Mobilní zařízení se během nabíjení zahřívá. Nepřikrývejte jej.
- Na nabíjecí plochu nepokládávejte žádné kovové předměty. Nepokládávejte na ni žádná mobilní zařízení, která nepodporují bezdrátové nabíjení. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Na výrobek nebo do jeho blízkosti nestavte svíčky.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Používejte pouze USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům tohoto výrobku.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli přístroj rychle vytáhnout.
- Na výrobek nebo do jeho bezprostřední blízkosti nestavte nádoby naplněné tekutinou (např. vázy).
- Dbejte pokynů k obsluze nabíjecího zařízení. Případně nabíjené koncové zařízení vypněte předtím, než jej položíte na nabíjecí plochu.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Opravy zařízení smí provádět pouze specializované pracoviště.


Věcné škody

- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Chraňte výrobek před nárazy, otřesy a jinými mechanickými vlivy.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Použití



- Vypněte případné vibrace mobilního zařízení. Vibracemi by se na nabíjecí ploše mohlo posunout a proces nabíjení přerušit.
- Nelze nabíjet několik zařízení současně.
- Dodržujte také pokyny v návodu k použití svého mobilního zařízení.

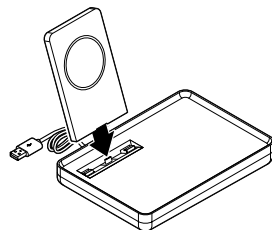


1. Nabíjecí plochu zasuňte podle vyobrazení do otvoru v odkládací ploše.

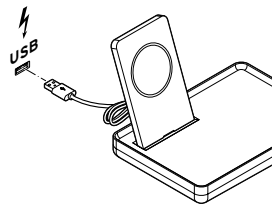

2. Připojte USB kabel do USB síťového adaptéru (není součástí balení).

Kontrolka bliká nejprve cca 3 sekundy střídavě červeně a modře a poté se rozsvítí červeně.

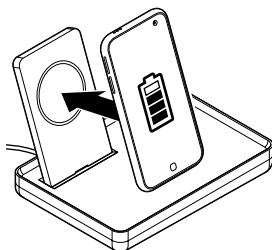

3. Mobilní zařízení podporující standard bezdrátové nabíjení vsadíte na střed nabíjecí plochy.

Nabíjení se spustí automaticky. Kontrolka svítí modře. Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které chcete nabíjet.

► Pokud se nabíjení nespustí automaticky, na chvíli zařízení vzdalte od podložky a poté to zkuste znovu.

Závada/řešení

Zařízení připojené nebo přiložené za účelem nabíjení se nenabíjí.

- Je bezdrátově nabíjené mobilní umístěno na nabíjecí ploše správně?
- Je nabíjecí plocha připojena k síti? Použijte USB síťový adaptér.
- Pokud používáte přístroj v blízkosti silných magnetických polí (např. u televizorů nebo reproduktorů), může dojít k chybné funkci. Změňte místo, přerušte spojení mezi zařízením, které chcete nabíjet, a nabíjecí plochou a znovu je propojte.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí přístroje může vést k poruchám funkčnosti. Pokud nabíjecí plocha nefunguje správně, odpojte ji na pár sekund ze sítě. Poté to zkuste znovu.

Nabíjecí plocha nenabíjí – kontrolka bliká červeně.

- Pokud se nabíjení vhodných zařízení nespustí automaticky, na chvíli zařízení vzdalte od podložky, příp. nabíjecí plochu odpojte ze sítě a poté to zkuste znovu.
- Nabíjecí plocha rozpozná, pokud na ní leží cizí objekt, který nelze nabíjet. Odstraňte cizí objekt, poté bude nabíjecí plocha opět připravena k nabíjení.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě najdete po zadání čísla výrobku (**652 093**) na stránkách www.tchibo.cz/navody

Technické parametry

Model: 652 093

Normální nabíjení

Vstup: DC 5V/2A

Výstup: 5 W (max.)

Rychlé nabíjení

Vstup: DC 9V/1,67A

Výstup: 10 W (max.)
(při používání síťového adaptéru Qualcomm Quick Charge s 9 V)

Frekvenční pásmo: 100-300 kHz

Maximální vyzářený vysílací výkon: < 41dBμA/m@3m

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Číslo výrobku: 652 093