

# Applique à LED à batterie

fr Mode d'emploi

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

L'article est prévu comme applique murale amovible - avec support à visser sur des surfaces rugueuses ou structurées (p. ex. papier peint ou similaire) et à coller sur des surfaces lisses (p. ex. carrelage, miroir ou similaire). Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### Danger: risque électrique lors de la charge de la batterie

- Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides.
- Ne rechargez la batterie qu'avec des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque des problèmes surviennent pendant la charge, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.

### Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- **Attention!** Les batteries au lithium peuvent exploser ...
- ... si elles sont exposées - pendant l'utilisation, le stockage ou le transport - à une forte chaleur, comme le soleil, le feu, etc. ou à une pression atmosphérique extrêmement basse. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.
- ... si elles sont démontées, jetées au feu ou court-circuitées. Ne posez pas d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.

- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Ne les plongez pas non plus dans l'eau.

### AVERTISSEMENT: risques dus à une utilisation inappropriée

- Les LED émettent une lumière très vive. Ne regardez pas directement la lumière, en particulier lorsqu'elle est réglée au niveau le plus lumineux, pour éviter toute lésion aux yeux.

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.


### Risque de détérioration

- Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.
- Les LED intégrées ne sont pas interchangeables, sous peine de détériorer l'article.
- Pour le montage mural, nous vous avons fourni le matériel (vis et chevilles). Le matériel de montage est conçu pour les murs compacts courants. Avant de monter l'applique, renseignez-vous sur le matériel de montage approprié à votre mur. Assurez-vous qu'il n'y a pas de conduites électriques ou de canalisations à l'endroit où vous voulez percer!.

## Charger la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie en raccordant l'article à un adaptateur secteur USB (non fourni) branché sur le secteur.

- Vous ne pouvez pas utiliser le luminaire pendant le chargement. Dès que le câble de charge est branché dans la prise de raccordement, le luminaire s'éteint automatiquement.

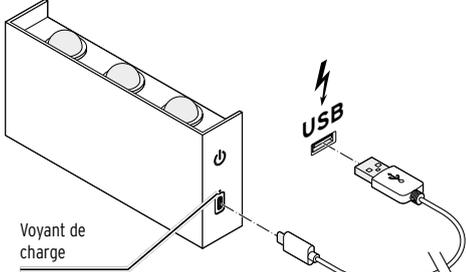

- ▷ Raccordez le câble de charge USB fourni au port USB-C situé sur le côté du luminaire et à un adaptateur secteur USB approprié (voir «Caractéristiques techniques»). Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge. La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 5 heures. Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant de charge s'allume en vert. L'appareil est prêt à fonctionner.

### Remarque concernant la batterie

- Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil pendant que la batterie charge.
- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, vous devez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois, même lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie de fonctionnement diminue. Selon les conditions ambiantes, l'autonomie de fonctionnement est d'env. 50 heures (à 100 % d'intensité lumineuse).
- Pour économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant après la charge.

## Nettoyage

- ▷ Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon doux et légèrement humide.

## Utilisation

- ▷ Pour allumer ou éteindre le luminaire, appuyez 1x sur la touche Marche/Arrêt
- ▷ Pour activer la minuterie, appuyez sur la touche Marche/Arrêt . Les LED clignotent 2x pour confirmer. Le luminaire s'éteint au bout de 4 heures et se rallume au bout de 20 heures pour 4 heures, et ainsi de suite.
- ▷ Pour éteindre le luminaire définitivement, appuyez sur la touche Marche/Arrêt .
- ▷ Pour régler l'intensité lumineuse en continu, maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche/Arrêt lorsque le luminaire est allumé.

- Après 4 heures de fonctionnement continu, le luminaire s'éteint automatiquement.

## Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

- Les **appareils**, ainsi que les  **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

**Attention!** Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.



## Caractéristiques techniques

Modèle:	718 178
Batterie:	1x batterie lithium-ion, 2 500 mAh/3,7 V énergie nominale: 9,25 Wh (test selon UN 38.3)
Entrée:	DC 5 V/1 A
Classe de protection:	III
Durée de charge:	env. 5 heures
Durée de fonctionnement:	jusqu'à 50 heures (en fonction de l'intensité lumineuse réglée)
Agent lumineux:	6 LED
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297, Hamburg, Germany www.tchibo.ch



## Référence: 718 178

## Vue générale (contenu de la livraison)

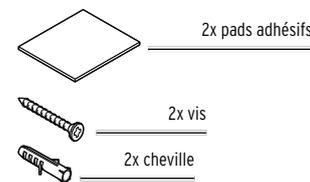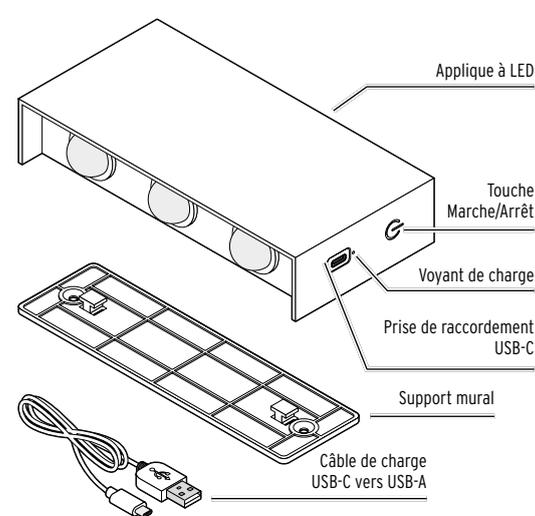

## Fixer le luminaire au mur

Vous pouvez coller ou visser le luminaire à un mur approprié en vous servant du support mural.

1. Fixez le support mural sur un mur approprié (étapes 1-3).
2. Placez ensuite le luminaire sur le support mural (étape 4). Vous devez le sentir s'enclencher.

### Veillez noter:

- Ne fixez jamais le luminaire juste au-dessus d'un lavabo, au-dessus d'une cuisinière ou près d'une autre source de chaleur ou d'humidité.
- Ne fixez pas le luminaire à des objets ronds, bombés ou tubulaires. Il risquerait de tomber, ce qui pourrait entraîner des dommages corporels et matériels.

### Remarques importantes pour coller le support mural :

- Les pads adhésifs adhèrent à toutes les surfaces lisses et planes comme les surfaces en miroir, verre et carrelage. Ne collez pas le support mural sur des joints ou autres surfaces irrégulières. Les pads adhésifs n'adhèrent pas aux surfaces à reliefs.
- Les pads adhésifs sont prévus pour être fixés durablement. Évitez de fixer le support mural sur les surfaces délicates si vous pensez le retirer plus tard.
- 1. La surface d'application doit être exempte de poussière, graisse, silicone ou calcaire. Nettoyez-la et dégraissez-la à l'**alcool pur (isopropanol) ou à l'alcool à brûler**. Les nettoyants pour salle de bain ou multi-usage ne sont pas appropriés.
- 2. Essuyez légèrement l'emplacement nettoyé et laissez-le sécher jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.
- 3. Positionnez le support mural et appuyez fortement dessus env. 10 secondes. Laissez passer env. 30 minutes, puis appuyez dessus encore env. 10 secondes. Le support mural peut supporter une charge au bout de 24 heures.
- Vous obtiendrez une adhérence optimale à des températures de 23 °C à 40 °C.

