


Thermomètre de fenêtre


fr Mode d'emploi

CE

Face avant

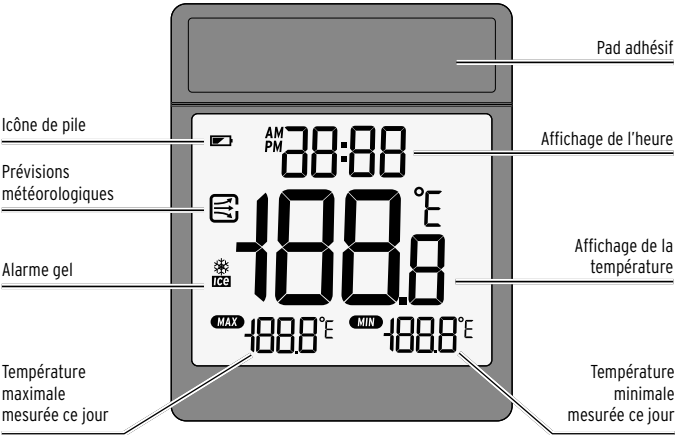

Face arrière

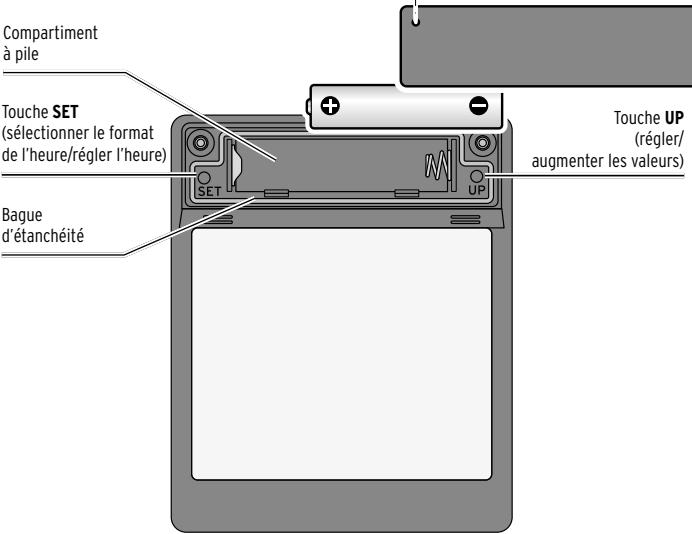

Également fourni (ne figure pas sur l'illustration):

- 1 x mini-tournevis
- 1 x pile

Informations relatives à la pile livrée:
Fabricant: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY CO., Ltd.
No.1 East Road, Louxia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China (Chine)
Marque de la pile: Daily-Max LR03 AAA 1,5 V
E-mail: zoey@anyida-power.com Date de fabrication: 10/2025 Fabriqué en / Made in: China (Chine)

Chère cliente, cher client,

Consultez la température extérieure et les valeurs minimale et maximale quotidiennes, indiquées en grands caractères sur la vitre de votre fenêtre, sans quitter le confort de votre intérieur. Grâce à la réinitialisation quotidienne automatique, les données sont constamment à jour.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi, afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Utilisation prévue

Le thermomètre de fenêtre vous indique la température extérieure ainsi que les températures minimale et maximale mesurées au quotidien. L'appareil détermine une tendance météo au moyen des valeurs mesurées.

L'appareil a été conçu pour un usage privé et il ne convient ni à un usage commercial ni à un usage professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. L'ingestion d'une pile peut occasionner dans les 2 heures de graves blessures internes, susceptibles d'occasionner des brûlures internes ou de causer la mort. Veuillez donc conserver les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants. Si vous pensez que votre enfant a pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez le matériel d'emballage et les petites pièces susceptibles d'être ingérées (tournevis) hors de portée des enfants. Autrement, ces derniers risqueraient de s'étouffer!

Avertissement: risques d'incendie et d'explosion

- Les piles ne doivent être ni rechargées ni démontées ni broyées. Elles ne doivent être jetées ni au feu ni dans un four chaud et elles ne doivent pas être court-circuitées.
- Au besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Attention! Les piles qui ne sont pas insérées correctement risquent d'exploser. Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Les piles exposées à une chaleur excessive, à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes peuvent exploser ou donner lieu à des fuites de liquides ou de gaz inflammables. Protégez les piles de toute chaleur excessive, des températures extrêmes et d'une exposition directe aux rayons du soleil.
- Les piles qui sont exposées à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. à très haute altitude) peuvent exploser et des substances ou des gaz inflammables risquent de s'en échapper.
- Attention! L'utilisation d'un type de pile inadéquat peut donner lieu à une explosion. Utilisez seulement des piles du même type ou des piles aux caractéristiques similaires (cf. «Caractéristiques techniques»).

Risques de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.


Dommages matériels

- Protégez l'appareil de la poussière et des chocs.
- L'appareil est conçu pour être utilisé en extérieur et a un indice de protection IPX4. Il est donc protégé contre les projections d'eau comme celles qu'occasionne la pluie. Néanmoins, suspendez l'appareil à l'abri des intempéries. N'immergez pas l'article dans de l'eau.
- Retirez la pile de l'article lorsqu'elle est usagée. Vous évitez ainsi les détériorations que peut occasionner une pile qui a coulé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou à base de solvants.

Mise en service

- N'utilisez pas de batterie, car sa tension serait trop faible (seulement 1,2 V en lieu et place de 1,5 V). Cela pourrait notamment nuire à la précision des mesures.

Ouvrir le compartiment à pile et insérer la pile

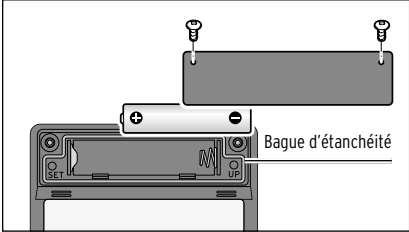

- Dévissez les vis du couvercle du compartiment à pile et retirez le couvercle.
- Mettez la pile en place dans le compartiment à pile, conformément à l'illustration. Veillez à bien respecter la polarité (+/-). L'écran affiche brièvement toutes les indications.

- Il faut changer la pile lorsque l'icône de la pile apparaît à l'écran. Changer la pile efface l'heure réglée.

Choisir le format de l'heure


- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SET** pour choisir le format d'affichage de l'heure: à 12 ou 24 heures.

Régler l'heure

- Maintenez la touche **SET** enfoncée env. 3 secondes jusqu'à ce que les heures clignotent à l'écran.
- Réglez les heures avec la touche **UP** et appuyez sur la touche **SET** pour sauvegarder le réglage.
- Réglez les minutes avec la touche **UP** et appuyez sur la touche **SET** pour sauvegarder le réglage.

L'heure réglée s'affiche désormais à l'écran.

Fermer le compartiment à pile

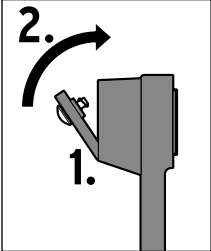

- Accrochez le couvercle du compartiment à pile en bas du compartiment à pile, conformément à l'illustration. Refermez ensuite le couvercle du compartiment à pile, puis serrez les vis.


Fixer le thermomètre de fenêtre

Remarques importantes pour coller le thermomètre de fenêtre:

- Le pad adhésif adhère à toutes les surfaces lisses et planes. Le pad adhésif n'adhère pas aux surfaces à reliefs.
- Le pad adhésif est prévu pour être fixé durablement sur la vitre d'une fenêtre, en extérieur. Évitez de fixer le thermomètre de fenêtre sur des surfaces délicates si vous envisagez de le retirer ultérieurement. N'exposez pas directement le thermomètre à la lumière du soleil.

- La surface doit être exempte de poussière, de graisse, de silicone et de calcaire. Nettoyez-la et dégraissez-la à l'alcool pur (isopropanol) ou à l'alcool à brûler. Les nettoyeurs pour salle de bain et les nettoyeurs multi-usage ne sont pas appropriés.

- Essuyez légèrement l'emplacement nettoyé et laissez-le sécher jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.

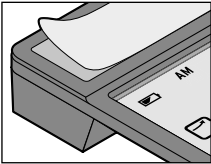

- Positionnez le thermomètre de fenêtre à l'endroit souhaité et appuyez dessus fortement pendant env. 10 secondes. Laissez passer à peu près 30 minutes, puis appuyez à nouveau dessus environ 10 secondes. L'effet adhésif sera total au bout de 24 heures.

Données météo

Températures maximale et minimale du jour

L'appareil enregistre les températures maximale et minimale du jour qu'il a mesurées. Les valeurs enregistrées sont automatiquement supprimées: la valeur maximale chaque jour vers 8 heures du matin et la valeur minimale chaque jour vers 20 heures le soir.

Supprimer manuellement les valeurs enregistrées

- Maintenez la touche **UP** pressée env. 2 secondes pour supprimer les valeurs enregistrées.

Tendance de la température

- Ascendante: La température a augmenté de plus de 1 °C au cours de la dernière heure.

- Constante: La température est restée stable au cours de la dernière heure.

- Descendante: La température a diminué de plus de 1 °C au cours de la dernière heure.

Alarme gel

- Le symbole ci-contre clignote à l'écran lorsque la température se trouve entre -1 °C et +2,9 °C.



Température

Le thermomètre de fenêtre indique la température entre -25 °C et +75 °C.

- Lorsque la température est inférieure à -25 °C, LL.L s'affiche.
- Lorsque la température est supérieure à +75 °C, HH.H s'affiche.

- Si vous souhaitez changer l'unité de température (°C ou °F), appuyez brièvement sur la touche **UP**.

Nettoyage

- Au besoin, nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humide qui ne peluche pas.

Caractéristiques techniques

Modèle:	733 666
Piles:	1x LR03 (AAA) 1,5 V (Zn/MnO ₂)
Plage de mesure de la température:	de -25 °C bis +75 °C
Indice de protection:	IPX4
Made exclusively for:	GRENDOS GmbH, Stahlthiwe 23 22761 Hamburg, Germany

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Mettez l'emballage au rebut selon les principes du tri sélectif. Pour cela, utilisez les possibilités locales de collecte de papier, de carton et d'emballages légers.



Les appareils, les piles et les batteries signalés par ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils usagés en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Celles-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles ne sont pas entreposées et éliminées correctement. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où éliminer les appareils usagés, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Référence de l'article: 733 666