

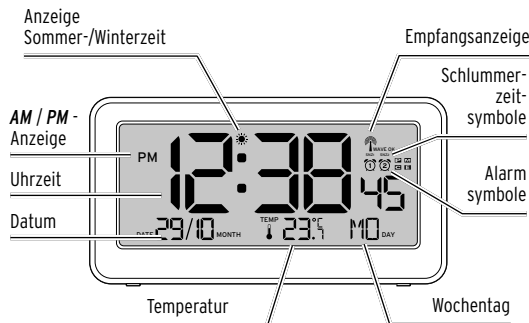
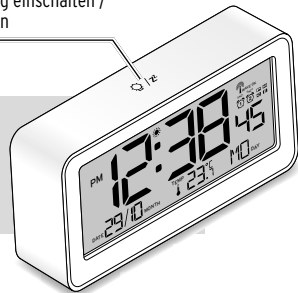
# Tchibo

## LCD-Funkwecker

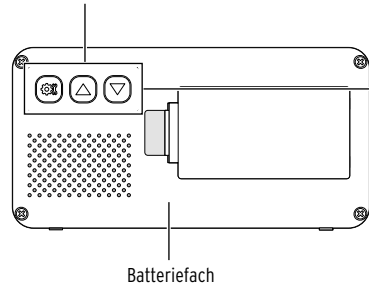
de **Bedienungsanleitung**




Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 154551FV05X01XVI · 2025-11

 /z  
Displaybeleuchtung einschalten /  
Schlummerfunktion



### Funktionstasten



-  - Uhrzeit-Einstellmodus aufrufen
- Weckzeit einstellen
- Einstellungen bestätigen
-  - Einstellwerte aufwärts ändern
- Weckzeit anzeigen
- Temperaturanzeige wählen
-  - Weckfunktion aktivieren/deaktivieren
- Einstellwerte abwärts ändern
- Empfang des Funksignals manuell aktivieren/deaktivieren

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

#### Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

#### Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

#### Verletzungsgefahr

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

#### Sachschäden

- Setzen Sie den Wecker keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Staub oder direkter Sonnenstrahlung aus.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus), da diese nicht die erforderliche Spannung bereitstellen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Produkte bzw. harte Bürsten etc.

### Funktionsprinzip des Funkweckers

Vom amtlichen deutschen Sender DCF77 wird die genaue Uhrzeit ausgestrahlt. Der Sender befindet sich in Mainflingen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Er sendet über Langwelle 77,5 kHz in einem Umkreis von etwa 1.500 km.

Der Wecker empfängt die Uhrzeit über seine eingebaute Antenne und stellt sich automatisch ein. Nach dem Einstellen läuft das Werk quartzgesteuert weiter. Das Empfangssystem des Weckers schaltet sich täglich ein und vergleicht die empfangene Uhrzeit mit der angezeigten Zeit.

Falls der Wecker die Sendersignale gelegentlich nicht empfangen kann, ist das kein Problem, da die im Gerät eingebaute Platine für eine korrekte Zeitanzeige sorgt.

Artikelnummer:  
**753 768**



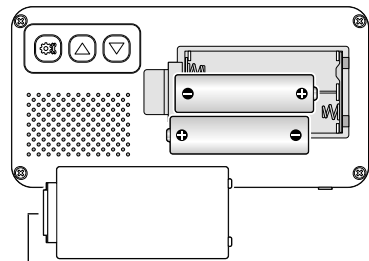
### Inbetriebnahme

#### Auspacken

- ▷ Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.


#### Batterien einlegen / wechseln

Der Funkwecker wird mit zwei Batterien LR06/AA betrieben.




Lasche

1. Drücken Sie die Lasche am Batteriefachdeckel zur Seite und heben Sie den Batteriefachdeckel nach oben ab.
2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).

Die komplette Displayanzeige erscheint kurz, dann ertönt ein Signalton und die normale Anzeige erscheint mit Uhrzeit **0:00** und Datum **1/1**. Der Funkwecker schaltet auf Funkempfang. Rechts oben im Display blinkt die Empfangsanzeige .

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder korrekt auf das Batteriefach. Er muss hörbar und spürbar einrasten.

-  • Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn die Anzeigen im Display nur noch schwach zu sehen sind.
- Bei einem Batteriewechsel werden alle Einstellungen gelöscht.

### Funkempfang

#### Empfang des Funksignals automatisch starten

Nach dem Einlegen der Batterien versucht der Funkwecker bis zu 7 Minuten lang, das Signal zu empfangen. Wenn der Wecker in dieser Zeit kein Signal in ausreichender Stärke empfängt, schaltet sich die Empfangsanzeige aus und die Uhr läuft ab der zu diesem Zeitpunkt eingestellten Uhrzeit weiter. In diesem Fall lesen Sie das Kapitel „Hinweise zum Standort und zu möglichen Störquellen“.

Nach dem erfolgreichen Empfang des Zeitsignals wird die Empfangsanzeige  konstant angezeigt.

#### Empfangsanzeigen und ihre Bedeutung



Das zuletzt empfangene Zeitsignal war von ausreichender Qualität und die Uhrzeit wurde mit dem Signal synchronisiert.



Blinkend: Der Wecker versucht, das Funksignal zu empfangen.



Das Zeitsignal konnte nicht empfangen werden oder die Zeit wurde manuell eingestellt und nicht mit dem Sender synchronisiert.

#### Hinweise zum Standort und zu möglichen Störquellen

- Wir empfehlen, den Funkwecker in der Nähe eines Fensters aufzustellen.
- Stellen Sie den Funkwecker nicht auf oder in die Nähe von Metallflächen.
- Stellen Sie den Funkwecker mindestens 2,5 Meter entfernt von Störquellen wie z.B. TV, Computer etc. auf.
- Flughäfen, Keller, Hochhäuser o.Ä. sind keine günstigen Empfangsorte.
- In sich bewegenden Fahrzeugen, wie Autos oder Zügen, ist ein ungestörter Empfang nicht möglich.




- Es kann zu zeitweiligen Abschaltungen des Senders kommen.
- Bei Gewitter kann es zu Empfangsstörungen kommen.




#### Empfang des Funksignals manuell aktivieren




Wenn im Display keine Empfangsanzeige angezeigt wird, können Sie den Funkempfang manuell aktivieren.





- ▷ Halten Sie die Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt, bis im Display die Empfangsanzeige  blinkt. Der Wecker sucht jetzt das Funksignal.


### Manuelle Einstellungen

Wenn Sie keinen ausreichenden Funkempfang haben, können Sie den Wecker auch manuell einstellen. Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen werden nacheinander abgefragt, sobald Sie den Einstellmodus aufrufen haben. Mit den Tasten  und  ändern Sie die Werte. Drücken Sie die Taste  um den angezeigten Wert zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu gelangen.

-  • Bei jedem Tastendruck ertönt ein Signalton.
- Wenn Sie beim Einstellen länger als 20 Sekunden keine Taste drücken, wird der Einstellvorgang automatisch beendet. Die bis hierher eingestellten Werte sind gespeichert.
- Wenn Sie die Taste  oder  gedrückt halten, laufen die angezeigten Werte schneller durch.

- ▷ Solange der Wecker versucht, das Funksignal zu empfangen (Empfangsanzeige  im Display blinkt), lässt sich der Einstellmodus nicht aktivieren. Halten Sie in dem Fall die Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Funkempfang zu beenden. Die Empfangsanzeige  verschwindet vom Display.




1. Halten Sie die Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt, bis im Display die Jahresanzeige blinkt.
2. Stellen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Anzeige ein und drücken Sie kurz die Taste  um die Einstellung zu speichern und zur nächsten Anzeige zu gelangen.
3. Stellen Sie auf diese Weise nacheinander folgende Werte ein: Jahr > Monat > Tag > Sprache für das Wochentagskürzel > 12/24-Stundenanzeige > Zeitverschiebung > Stunde > Minute.


-  • Bei der 12-Stundenanzeige werden Nachmittagsstunden mit **PM** gekennzeichnet.
- Für Deutschland stellen Sie bei Zeitverschiebung **0** ein. Wenn Sie Reisen in eine andere Zeitzone unternehmen oder manuell zwischen Winter- und Sommerzeit wechseln möchten, stellen Sie hier den entsprechenden Wert ein. Einstellbar ist eine Zeitdifferenz von -12 bis +12 Stunden.
- Die Sprachkürzel erscheinen in folgender Reihenfolge: **GE** (Deutsch) > **EN** (Englisch) > **FR** (Französisch) > **IT** (Italienisch) > **ES** (Spanisch) > **NE** (Holländisch) > **DA** (Dänisch).







Wenn Sie alle Einstellungen bestätigt haben, verlässt der Funkwecker automatisch den Einstellmodus.

### Weckfunktion





#### Weckzeit 1 und Weckzeit 2 einstellen

-  • Bei jedem Tastendruck ertönt ein Signalton.
- Wenn Sie beim Einstellen länger als 20 Sekunden keine Taste drücken, wird der Einstellvorgang automatisch beendet. Die bis hierher eingestellten Werte sind gespeichert.
- Wenn Sie die Taste  oder  gedrückt halten, laufen die angezeigten Werte schneller durch.





1. Drücken Sie kurz die Taste , bis im Display **A1** (Weckzeit 1) angezeigt wird. Die Stundenanzeige blinkt.

2. Stellen Sie mit den Tasten  oder  die Stunde ein und drücken Sie kurz die Taste  um die Einstellung zu speichern. Die Minuten blinken.
3. Stellen Sie mit den Tasten  oder  die Minuten ein und drücken Sie kurz die Taste  um die Einstellung zu speichern. Im Display wird **A2** (Weckzeit 2) angezeigt und die Stundenanzeige blinkt.
4. Stellen Sie auf dieselbe Weise die zweite Weckzeit ein.



#### Weckzeit aktivieren


1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste  um Weckzeit 1 oder Weckzeit 2 auszuwählen. Im Display wird **A1** (Weckzeit 1) oder **A2** (Weckzeit 2) und die jeweils eingestellte Weckzeit angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste , um die ausgewählte Weckzeit zu aktivieren. Im Display wird das Symbol  oder/und  angezeigt.



#### Weckzeit deaktivieren

1. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste  um Weckzeit 1 oder Weckzeit 2 auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste , um die ausgewählte Weckzeit zu deaktivieren. Das Symbol  oder/und  erlischt.

#### Alarm unterbrechen (Schlummerfunktion)

Zur eingestellten Weckzeit ertönt der Alarm der aktivierten Weckzeit und das Symbol  oder/und  blinkt im Display. Wenn der Alarm nicht unterbrochen oder ausgeschaltet wird, ertönt er ca. 2 Minuten lang und steigert sich in 4 Intensitätsstufen. Danach schaltet er sich aus und ertönt am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit erneut.

- ▷ Um den Alarm kurzzeitig zu unterbrechen, tippen Sie auf das Symbol  /z oben auf dem Funkwecker.

Der Alarm verstummt und zusätzlich zum Alarmsymbol  oder  blinkt das Schlummersymbol **SNZ1** oder **SNZ2** im Display. Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.

Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen.

#### Alarm ausschalten


- ▷ Um den Alarm komplett auszuschalten, drücken Sie kurz eine der 3 Funktionstasten auf der Rückseite des Funkweckers.

Der Alarm ertönt erneut am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit.

### Weitere Funktionen


#### Displaybeleuchtung einschalten

Damit Sie das Display des Funkweckers auch bei Dunkelheit gut ablesen können, ist es mit einer Beleuchtung ausgestattet.

- ▷ Tippen Sie auf das Symbol  /z oben auf dem Wecker.

Das Display wird für ca. 5 Sekunden beleuchtet.

#### Anzeige Sommer- und Winterzeit

Das Umschalten zwischen Sommer- und Winterzeit geschieht automatisch. Während der Wecker die Sommerzeit anzeigt, wird oben im Display  angezeigt.

#### Temperaturanzeige wählen

Sie können sich die gemessene Raumtemperatur in Grad Celsius (°C) oder in Grad Fahrenheit (°F) anzeigen lassen.

- ▷ Halten Sie die Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt, um zwischen °C und °F zu wechseln.

#### Alle Einstellungen zurücksetzen

Wenn der Funkwecker offensichtlich die falsche Uhrzeit anzeigt, können Sie ihn auf seine Grundeinstellungen zurücksetzen. Alle vorgenommenen Einstellungen werden dabei gelöscht.

- ▷ Nehmen Sie die Batterien kurz aus dem Gerät heraus und setzen Sie sie dann wieder ein.

Das Gerät wird zurückgesetzt und schaltet anschließend erneut auf Funkempfang.

### Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de). Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung)

### Technische Daten

Modell:	753 768
Batterie:	2x Typ LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Hersteller:	Shandong Huatai New Energy Battery Co., Ltd., Changshen Road and No.1 Industrial Road, Tangtou Town, Hedong District, Linyi City, Shandong, China
Email:	market01@hitag.net
Modell:	Maxell
Herstellungsdatum:	2025/12
Hergestellt in:	China
Funkempfänger:	DCF77 auf 77,5 kHz
Antenne:	interne Ferritantenne
Senderreichweite:	ca. 1500 km im Radius um Frankfurt a.M.
Einstellzeit:	ca. 3 bis 7 Minuten (bei gutem Empfang)
Winter-/Sommerzeit:	Einstellung automatisch
Umgebungstemperatur:	-20 bis +50 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
	<a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Geben Sie die Artikelnummer (**753768**) in das Suchfeld auf [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de) ein - Sie gelangen direkt zur Produktseite mit dem Download der vollständigen Konformitätserklärung. Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.