

# Smart-Tracker-Karte

de Gebrauchsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Verlorenes schnell und einfach wiederfinden – dabei hilft Ihre neue Bluetooth®-basierte Smart-Tracker-Karte für Apple®-Geräte.

Für Portemonnaie, Brieftasche, Jackentasche und vieles mehr.

## Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Das Gerät ist auf die Apple „Wo ist?“-App abgestimmt und funktioniert nur mit Apple-Geräten.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

• Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen (z.B. Schrauben) und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

• Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IPX4. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.


## WARNUNG vor Brand/Explosion/Verbrennungen

Der Artikel enthält einen Lithium-Akku.

Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

• Der Lithium-Akku kann und darf nicht ausgebaut werden. Halten Sie den Akku von Kindern fern.


• Lithium-Akkus dürfen nicht auseinandergenommen oder wieder zusammengebaut, in Feuer geworfen, zwangsentladen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen. Brandgefahr! Ist der Akku defekt, entsorgen Sie den Artikel nach den aktuellen Vorschriften.

 Biegen Sie die Tracker-Karte nicht! Setzen Sie sich nicht auf die Tracker-Karte (z.B. wenn Sie sie in der Brieftasche oder der Hosentasche haben) und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Der eingebaute Akku kann dabei beschädigt werden. Es besteht Explosionsgefahr!

• Beschädigte Akkus können auslaufen. Sollte ein Akku ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

• Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.


• Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

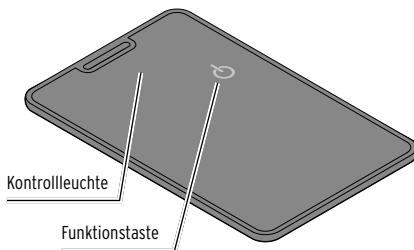

## Akku laden

Sie benötigen eine Ladestation ist zum kabellosen Aufladen akkubetriebener mobiler Geräte mit einer Ladenspannung von 5 V. Beachten Sie die Gebrauchsanleitung Ihrer Ladestation.

▷ Legen Sie die Tracker-Karte so auf die Ladestation, dass das Blitzzeichen (auf der Rückseite der Tracker-Karte) mittig über der Ladefläche liegt.

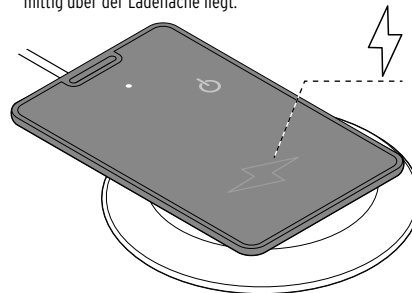

Die Tracker-Karte gibt einen Signalton aus und die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladens rot.

Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne LED.

Aufladezeit: ca. 30 Minuten

Betriebszeit: ca. 6 Monate


## Akku-Hinweise

• Um die volle Kapazität der Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie die Akkus auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

• Laden Sie die Akkus bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

• Am längsten hält die Kapazität der Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebszeit.

## Gebrauch

 Wenn Sie die Funktionstaste drücken, hören und spüren Sie das Klicken. Antippen reicht nicht aus!

### Ein-/ausschalten

▷ Um die Tracker-Karte einzuschalten, halten Sie die Funktionstaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis mehrere kurze Signaltöne ertönen, während die weiße Kontrollleuchte 1x kurz aufblinkt.

▷ Um die Tracker-Karte auszuschalten, drücken Sie die Funktionstaste 2x schnell in Folge, dann ein 3. Mal und halten die Taste solange gedrückt, bis eine Signalfolge ertönt, während die weiße Kontrollleuchte 2x kurz aufblinkt.

Je nachdem, ob die Tracker-Karte bereits verbunden war oder nicht und beim Ausschalten, ertönen unterschiedliche Signaltöne.

▷ Um zu prüfen, ob die Tracker-Karte eingeschaltet ist, doppelklicken Sie die Funktionstaste: Bei eingeschalteter Tracker-Karte ertönt ein einzelner Signalton. War die Tracker-Karte ausgeschaltet, ertönt kein Signalton, der Tracker bleibt ausgeschaltet.

## Mit dem Apple Account verbinden

### Am Apple-Gerät

Beachten Sie: Die Tracker-Karte kann immer nur über einen Apple Account verbunden sein. Wenn Sie ihn über einen neuen Account verbinden wollen, müssen Sie ihn zuvor aus der App des alten Accounts entfernen.

1. Stellen Sie sicher, dass das neueste iOS-Update geladen ist.
2. Erlauben Sie der App „Wo ist?“, Mitteilungen zu senden.
3. Schalten Sie die Tracker-Karte ein.
4. Gehen Sie in der „Wo ist?“-App auf „Objekte“ -> „+“ -> „Anderes Objekt hinzufügen“.
5. Sobald Ihre Tracker-Karte gefunden ist, tippen Sie auf „Verbinden“.
6. Geben Sie einen passenden Namen und ein Emoji für die Tracker-Karte ein. Das Emoji wird dann später in der „Karten“-App angezeigt.
7. Tippen Sie auf „Fortfahren“.
8. Sie müssen die Verbindung der Tracker-Karte zu Ihrer Apple ID bestätigen. Tippen Sie „Bestätigen“.
9. Eine Karte mit dem gewählten Emoji wird angezeigt. Tippen Sie auf „Beenden“.

Ihre Tracker-Karte ist jetzt einsatzbereit.

## Tracken

### Tracker-Karte in unmittelbarer Nähe (in Hörweite) suchen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Suchen Sie „Lenco Tracker Card“ in der Liste und tippen Sie auf „Sound abspielen“.
- Die Tracker-Karte sendet daraufhin einige Signaltöne.
3. Tippen Sie auf „Sound stoppen“, um die Signaltöne sofort auszuschalten.

### Den letzten bekannten Aufenthaltsort der Tracker-Karte anzeigen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Tippen Sie auf „Lenco Tracker Card“ in der Liste.
3. Eine Karte mit dem gewählten Emoji am letzten bekannten Aufenthaltsort wird angezeigt. Lassen Sie sich die Route dorthin anzeigen, indem Sie auf „Route“ und dann auf „Los“ tippen.
4. Wenn Sie Ihre Tracker-Karte gefunden haben, beenden Sie die Route.

### Benachrichtigung erhalten, wenn Sie die Tracker-Karte unterwegs zurücklassen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Tippen Sie auf „Lenco Tracker Card“ in der Liste.
3. Scrollen Sie ggf. nach unten: Unter „Mitteilungen“ erscheint „Beim Zurücklassen benachrichtigen“. Schalten Sie, wenn gewünscht, die Funktion auf „Ein“.

Sie erhalten eine Mitteilung vom Apple-Gerät, wenn Sie sich außer Reichweite der Tracker-Karte begeben.

### Benachrichtigung erhalten, wenn die verlorene Tracker-Karte gefunden wurde

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Tippen Sie auf „Lenco Tracker Card“ in der Liste.
3. Scrollen Sie ggf. nach unten: Unter „Modus Verloren“ tippen Sie auf „Aktivieren“.
4. Informationen zu diesem Modus werden angezeigt. Tippen Sie auf „Fortfahren“.
5. Geben Sie eine Kontakt-Telefonnummer oder -Email ein und tippen Sie „Weiter“.
6. Tippen Sie auf „Aktivieren“.

Sie erhalten eine Nachricht, sobald die Tracker-Karte gefunden wurde.

 Wenn der „Modus Verloren“ eingeschaltet ist, kann sich die Tracker-Karte nicht mit einem anderen Apple-Gerät verbinden.

▷ Wenn Sie eine Nachricht erhalten, dass die Tracker-Karte gefunden wurde, deaktivieren Sie den „Modus Verloren“, die Tracker-Karte ist dann wieder verbunden.

### Die Tracker-Karte aus der App entfernen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Tippen Sie auf „Lenco Tracker Card“ in der Liste.
3. Deaktivieren Sie ggf. „Modus Verloren“.
4. Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf „Objekt entfernen“ und erneut zur Bestätigung.

Die Tracker-Karte wird entfernt und sendet einen Signalton zur Bestätigung. Sie können ihn nun mit einem anderen Apple Account verbinden.

### Die Tracker-Karte umbenennen

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und gehen Sie auf „Objekte“.
2. Tippen Sie auf „Lenco Tracker Card“ in der Liste.
3. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Objekt umbenennen“.
4. Wählen Sie einen neuen Namen und tippen Sie auf „Fertig“.

### Die Tracker-Karte zurücksetzen (Reset)

Wenn Sie die Tracker-Karte im „Modus Verloren“ von Ihrem Apple-Gerät entfernt haben, müssen Sie die Tracker-Karte zurücksetzen, um sie erneut zu verbinden.

▷ Drücken Sie die Funktionstaste 4x schnell hintereinander, dann drücken und halten Sie ein 5. Mal, bis eine Signaltonfolge ertönt. Die Tracker-Karte ist zurückgesetzt und wieder einsatzbereit.

### Ungewolltes Tracken verhindern

Wenn Ihr Apple-Gerät einen fremden Tracker erkennt, der sich mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Mitteilung und der fremde Tracker gibt einen Ton aus, so dass Sie ihn finden können. Dies gilt nur für fremde Tracker, die zur Zeit nicht direkt mit ihrem Besitzer verbunden sind, d.h. der Besitzer ist nicht in der Nähe. Freunde oder Familienmitglieder, mit denen Sie gerade zusammen sind und die ebenfalls einen Tracker haben, der aber mit ihrem eigenen Gerät verbunden ist, lösen keinen Alarm aus.

## Pflege

- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- ▷ Wischen Sie die Tracker-Karte bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch ab.

Tracker-Karte lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionstaste zum Einschalten drücken und auf Bestätigungston warten.</li> <li>• Akku leer? Ggf. aufladen.</li> </ul>
Die „Wo ist?“-App findet die Tracker-Karte nicht in der Liste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracker-Karte nicht eingeschaltet? Funktionstaste zum Einschalten drücken und auf Bestätigungston warten.</li> <li>• Akku leer? Ggf. aufladen.</li> <li>• Version der „Wo ist?“-App veraltet? App updaten.</li> </ul>
Die Option „in unmittelbarer Nähe suchen“ wird nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Lokale Dienste“ nicht eingeschaltet? Schalten Sie Lokale Dienste ein: in den Einstellungen der App (Einstellungen &gt; Datenschutz &amp; Sicherheit &gt; Lokale Dienste</li> </ul>
Die App kann keinen Signalton von der Tracker-Karte anfordern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku leer? Ggf. aufladen.</li> <li>• Ist die Tracker-Karte außerhalb der <b>Bluetooth®</b>-Reichweite? Suchen Sie in der App nach der Route zu Ihrer Tracker-Karte.</li> </ul>

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de). Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter [https://commaxx-certificates.com/doc/721367\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/721367_doc.pdf).

Modell:	721 367
<b>Akku:</b>	Lithium-Ion Nennenergie: 0,62 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Schutzart:	IPX4 (spritzwassergeschützt)
<b>Bluetooth®</b>	
Version:	V5.2 BLE / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen
Reichweite:	max. 20 m (im freien Feld)
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Max. Sendeleistung:	33 mW
Gerätestandards:	GATT
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands

### Kompatibel mit

**Bluetooth®** Smart-fähigem Apple-Gerät

- iOS-Phones (iOS 14,5 und höher); iOS-Tablets (iOS 14,5 und höher)
- Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Commaxx BV erfolgt unter Lizenz.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

### Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

### Informationen zum eingebauten Akku

Hersteller: Dongguan Chengxing Electronics Co., Ltd  
No.6 Fumin Road, Yuning Industrial Zone, Hengli Town,  
Dongguan City, Guangdong Province, China,  
[www.dg-cstar.com / 2414974248@qq.com](http://www.dg-cstar.com/)  
Batterie-Typ: Lithium-Ion Akku  
Hergestellt: 06/2025

Made in China

Importiert von: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37,  
6466 NG Kerkrade, The Netherlands,  
mail to: [tchibo@lenco.com](mailto:tchibo@lenco.com)

