

Jeu du bingo électrique

fr **Mode d'emploi**

Contenu de l'emballage



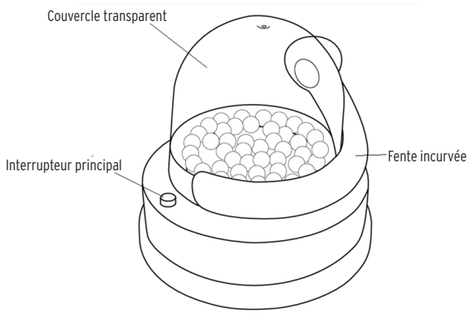

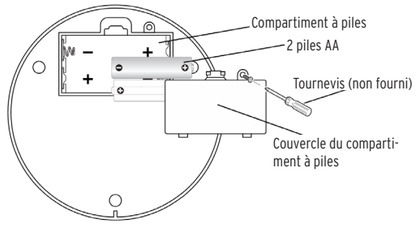

CE – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète et le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

À propos de ce mode d'emploi

Ce jeu de bingo électrique est un jeu électrique conçu pour générer des numéros de manière ludique lors de réunions de famille et de moments de détente.

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant utilisation et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez ce produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi.

Termes d'avertissement utilisés dans ce mode d'emploi :
AVERTISSEMENT ce terme signale un risque potentiel de blessures graves ou mortelles.
ATTENTION ce terme signale un risque potentiel de blessures légères.
AVIS ce terme signale un risque potentiel de dommages matériels.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi :

⚠ Ce symbole vous avertit d'un risque de blessure.

⚠ Ce symbole vous avertit du risque de blessure lié à l'électricité.

ℹ Ceci indique des informations supplémentaires.

Avertissements de sécurité ⚠

⚠ **Avertissement -** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites billes et petites pièces. Risque d'étouffement.

Le montage doit être effectué par un adulte. Le couvercle transparent ne doit être ouvert que par un adulte. Gardez les billes en vrac hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

Utilisation prévue

- Ce produit ne convient qu'aux enfants âgés de 3 ans et plus.
- Le montage doit être effectué par un adulte. La surveillance d'un adulte est recommandée pendant que des enfants jouent avec le produit.
- Le couvercle transparent ne doit être ouvert que par un adulte. Ne laissez pas les enfants jouer avec des billes qui se trouvent à l'extérieur du couvercle transparent.
- Retirez tous les matériaux d'emballage, sacs, liens, attaches et étiquettes qui ne sont pas destinées à rester sur le jouet avant de le donner à un enfant. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit si une pièce est endommagée, desserrée ou cassée.

Sécurité générale

⚠ **Avertissement!** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites billes et petites pièces. Risque d'étouffe-ment.

Ce jouet ne doit être utilisé que sous la surveillance directe d'un adulte.

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les éléments de fixation avant de donner le produit à un enfant.
- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- N'utilisez pas le produit si l'une de ses pièces est endommagée, desserrée ou cassée. Cessez immédiatement d'utiliser ce jouet tant qu'il n'a pas été réparé ou remplacé.
- Ne placez aucun objet autre que les billes de bingo fournies dans la machine.
- N'utilisez pas le jouet si le couvercle transparent a été retiré ou s'il n'est pas correctement verrouillé.
- Évitez tout contact des doigts, des cheveux et des vêtements amples avec les pièces en mouvement pendant le fonctionnement.
- Évitez tout contact du produit avec l'eau et d'autres liquides.

Informations sur la batterie

- Attention ! Il existe un risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Ne remplacez les piles que par des piles du même type ou d'un type équivalent.
- Remplacez toujours l'ensemble des piles. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, ni des piles de types ou de marques différentes.
- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées. Respectez la polarité (+) positif / (-) négatif sur la pile et sur le boîtier. Des piles mal insérées peuvent présenter des fuites ou, dans les cas extrêmes, provoquer un incendie ou une explosion.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive (par exemple, la lumière directe du soleil ou un feu) et ne les jetez jamais au feu. Les piles pourraient exploser.
- Les bornes des piles ne doivent pas être court-circuitées.
- Retirez les piles vides. Retirez les piles si vous savez que vous n'utiliserez pas l'appareil pendant une longue période. Sinon, les piles pourraient fuir et causer des dégâts.
- Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion de piles, consultez immédiatement un médecin.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Si les piles fuient, retirez-les du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon et jetez-les conformément aux règles en vigueur. Évitez tout contact de l'acide des piles avec la peau et les yeux. Si de l'acide de pile entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin. Si de l'acide de pile entre en contact avec la peau, rincez la zone concernée abondamment à l'eau et au savon.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants
- N'utilisez pas ce produit si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement et gardez-le hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants changer les piles sans surveillance.
- Ne court-circuitez pas les piles. Ne déchargez pas excessivement les piles.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil et éliminez-les de manière appropriée.
- Les piles doivent être mises en place et remplacées par un adulte.
- Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

Utilisation

⚠ **DANGER pour les enfants**

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Ils présentent plusieurs risques, y compris le risque d'étouffement !

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Ce produit contient de petites billes accessibles dès l'ouverture du couvercle transparent ; il doit être manipulé exclusivement par des adultes et tenu strictement hors de portée des enfants.

Avant la première utilisation

1. Retirez toutes les pièces de leur emballage et vérifiez qu'elles correspondent bien à la liste des pièces.
2. N'utilisez pas ce jouet si une pièce manque ou est défectueuse.
3. Nettoyez toutes les pièces comme indiqué dans la rubrique « Nettoyage et rangement ».
4. Tournez le couvercle transparent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
5. Insérez les billes dans la machine
6. Fermez le couvercle.
7. Alignez la languette avec la fente située sur le socle, puis tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

Insertion et remplacement des piles
1. Retournez l'appareil pour accéder au compartiment à piles.
2. Desserrez la vis du couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez le couvercle.
3. Insérez deux piles AA dans le compartiment en veillant à respecter la polarité (+/-) indiquée.
4. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et serrez la vis. Ne serrez pas trop.

Préparation d'une partie de bingo

1. Placez le socle sur une surface plane et stable.
2. Vérifiez que toutes les billes de bingo se trouvent à l'intérieur du couvercle transparent et que celui-ci est bien fixé au socle.
3. Maintenez le bouton situé à l'avant du socle enfoncé pour faire tourner le plateau inférieur et mélanger les billes.
4. Les billes rebondissent à l'intérieur du dôme et roulent automatiquement dans la fente incurvée.
5. Une fois que les billes se sont immobilisées dans la fente incurvée, relâchez le bouton pour arrêter la machine.
6. Lisez les numéros inscrits sur les billes qui sont tombées dans la fente et cochez-les sur vos cartes de bingo.
7. Le premier joueur à former une ligne (horizontale, verticale ou diagonale) sur sa carte et à crier « BINGO ! » remporte la partie.
8. À la fin de la partie, un adulte doit remettre les billes sous le couvercle transparent et s'assurer que celui-ci est bien fermé avant la partie suivante.

Nettoyage et rangement

Consignes d'entretien importantes :

- Éteignez l'appareil et retirez les piles avant de le nettoyer.
- Essuyez le produit à l'aide d'un chiffon doux sec ou légèrement humide.
- Ne lavez pas et ne plongez pas les composants électroniques dans l'eau.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ni de solvants.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez-en les piles afin d'éviter tout risque de fuite et de détérioration.

Stockage :

- Si vous ne comptez pas utiliser le jeu de bingo pendant une longue période, veuillez en retirer les piles afin d'éviter tout risque de fuite et d'endommagement des composants électroniques. Conservez le produit dans un endroit sec.
- Conservez le produit, les billes de bingo et les cartes dans un endroit sec, hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

Caractéristiques techniques

Modèle	: TG 156
Numéro de produit	: 749834
Piles	: 2 piles LR6 (AA) / 1,5 V ⎓
Température ambiante	: +10 à +40 °C

Informations concernant les piles fournies :

Fabricant de la pile	: Naccon Power Technology Co., Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China
Modèle	: LR6/AA
Site web	: http://www.naccon.com
Email	: aguoguo@naccon.com
Date de fabrication	: 06/2026
Fabriqué en	: Chine
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Sarrelouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'amélioration du produit, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques au produit.

Élimination des déchets

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Jeter les **emballages** en triant les déchets. Pour cela, recourir aux possibilités locales de collecte du papier, du carton et des emballages légers.

Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Modèle	: TG 156
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Sarrelouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

CE