Cordon LED

fr **Mode d'emploi**

Vue générale (contenu de la livraison)

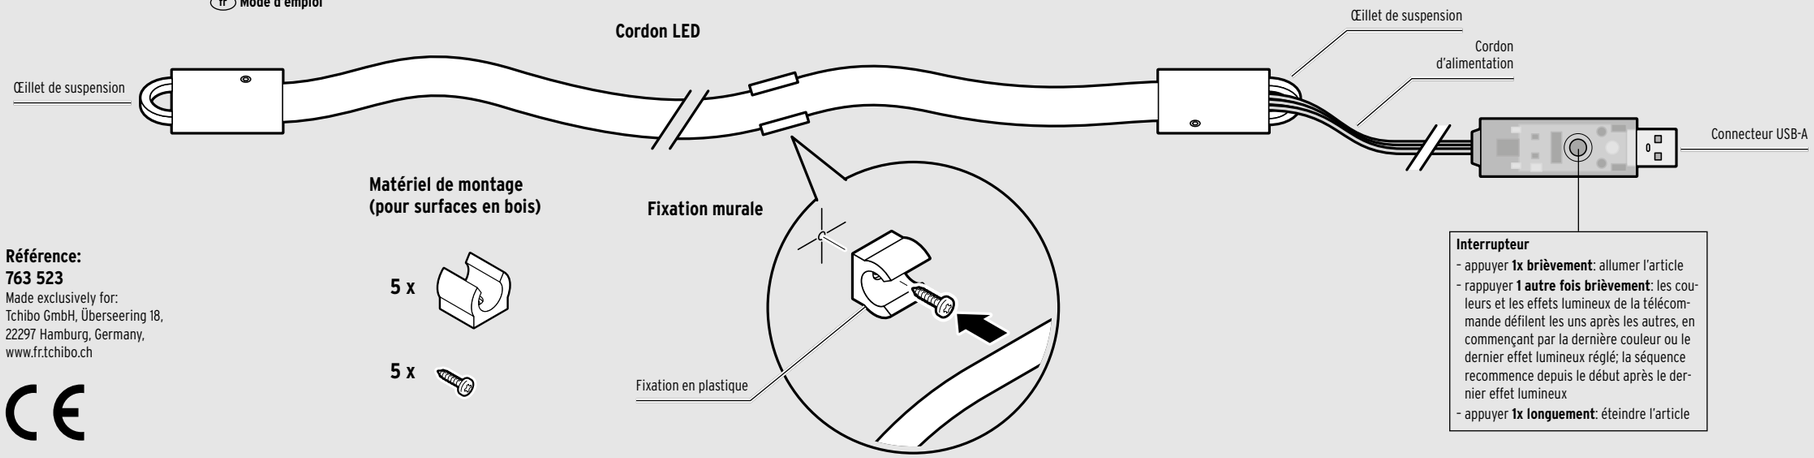

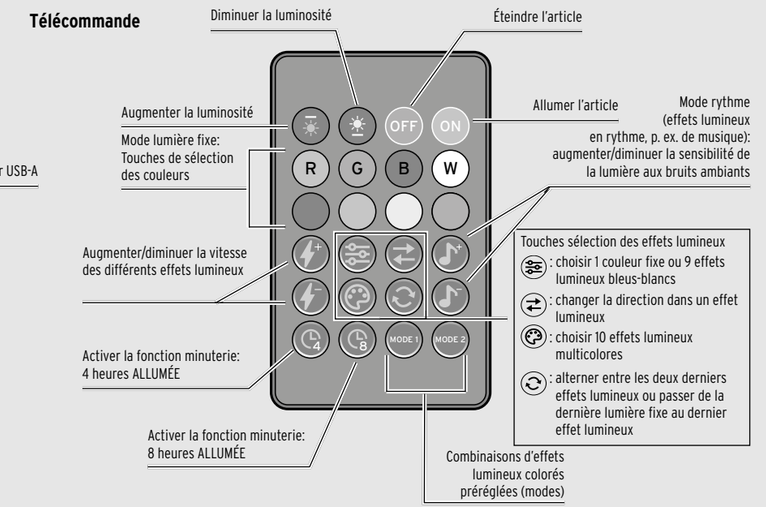

Référence:
763 523
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.fr.tchibo.ch

CE

Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

L'article est uniquement conçu à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce.
Cet article convient à un usage à l'intérieur dans des locaux secs.
Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Tenez l'article ainsi que les matériaux de montage et d'emballage hors de portée des petits enfants .Il y a entre autres risque d'étouffement dû aux petits éléments (p. ex. vis) susceptibles d'être avalés, et risque d'étranglement dû au long fil!

La télécommande contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas insérées correctement. Aussi, en insérant la pile, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Les piles ne doivent pas être surdéchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres, tenez-les également éloignées de tout objet métallique.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez immédiatement la pile de la télécommande lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Des lumières qui clignotent vite peuvent déclencher des migraines. De même, sur les personnes épileptiques ou autistes, ces lumières peuvent déclencher une crise. Ces crises d'épilepsie, de migraine ou d'évanouissement peuvent également survenir sur des personnes n'ayant jamais connu jusqu'ici de tels problèmes. Si votre famille ou vous-même présentez de telles prédispositions, vous ne devez pas utiliser le câble à LED. Les parents ne doivent pas laisser leurs enfants se servir du câble à LED sans surveillance. Éteindre immédiatement le câble à LED et consulter un médecin en cas d'apparition de l'un des symptômes suivants: crampes, contractions oculaires ou musculaires, perte de connaissance, mouvements incontrôlés ou perte de l'orientation.
- Ne touchez pas l'article avec les mains humides et ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau ni dans d'autres liquides sous peine de choc électrique. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
- Ne raccordez l'appareil à un réseau électrique qu'à l'intérieur dans des locaux secs avec un adaptateur secteur approprié (USB 5 V DC 2 A). L'adaptateur secteur n'est pas fourni.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. Les LED ne sont pas gradables. Ne raccordez donc pas l'article à une prise de courant avec variateur de lumière.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, après l'utilisation, en cas d'orage et avant de nettoyer l'article. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation USB ne soit ni coincé ni tordu. Le cordon d'alimentation USB doit toujours être éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
- L'interrupteur situé sur la fiche USB et la touche **OFF** de la télécommande ne déconnectent pas l'article de l'alimentation électrique. L'alimentation électrique ne peut être coupée qu'en débranchant l'adaptateur secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur si besoin. Disposez le cordon d'alimentation USB et le cordon LED de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus ou que l'article ne puisse être arraché par inadvertance.
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne vous servez pas de l'article si l'article, le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas l'article. Les LED définitivement intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées. Ne changez pas non plus vous-même le cordon d'alimentation USB. Si l'article est endommagé, éliminez-le dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Le matériel de montage fourni est conçu exclusivement pour les surfaces en bois (p. ex. panneaux en bois, cadres de porte, armoires, etc.). Si vous souhaitez fixer l'article sur un mur en maçonnerie ou en béton, informez-vous auparavant sur le matériel de montage adapté à votre mur. Assurez-vous qu'il n'y a pas de conduites électriques ou de canalisations à l'endroit où vous voulez percer!
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- N'allumez pas l'article dans son emballage et ne le couvrez pas pendant qu'il fonctionne.

Mise en service

Accrocher/fixer l'article

Vous pouvez simplement poser l'article sur une surface ou l'accrocher et/ou le fixer. Veillez dans ce cas à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité du câble.

▷ Accrochez le cordon LED à un clou ou à un objet similaire en utilisant l'un des œillets de suspension ou les deux.

Vous pouvez également fixer le cordon LED à l'endroit souhaité à l'aide du matériel de montage fourni (uniquement pour les surfaces en bois):

▷ Appliquez les fixations en plastique à l'aide des vis et insérez-y le cordon LED.

Brancher l'article sur le secteur

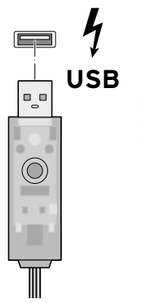

1. Branchez la fiche du câble de raccordement USB dans la prise d'un adaptateur secteur (non fourni).
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

Le cordon LED s'allume immédiatement dans la dernière couleur ou le dernier effet lumineux réglé.

Activer la télécommande

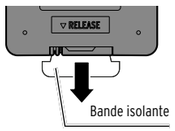

À la livraison, une bande isolante est insérée dans la télécommande pour protéger la pile.

▷ Pour activer la télécommande, enlevez la bande isolante du compartiment à pile.

Utilisation

Allumer/éteindre l'article, sélectionner les couleurs et les effets lumineux

Vous pouvez allumer et éteindre l'article ainsi que choisir les couleurs et les effets lumineux aussi bien avec l'interrupteur situé sur la fiche de raccordement USB-A qu'avec la télécommande.

- La télécommande a une portée d'env. 5 m et détecte le récepteur infrarouge de la fiche de raccordement USB-A dans un angle d'env. 110°.
- Orientez la télécommande vers la fiche de raccordement USB-A – pas en direction du cordon!
  Veillez à l'absence d'obstacle entre la télécommande et la fiche de raccordement.
- Évitez toute lumière aveuglante comme la lumière du soleil ou d'un néon. Celle-ci risquerait de gêner la transmission des rayons infrarouges.

Le cordon LED s'allume dès qu'il est branché sur le réseau électrique.

▷ Pour sélectionner les différentes couleurs et les effets lumineux, appuyez ...

... respectivement **1x brièvement** sur l'interrupteur situé sur la fiche de raccordement USB-A – les couleurs et les effets lumineux défilent les uns après les autres – ou

... **1x** sur la touche de sélection des couleurs ou des effets lumineux correspondante sur la télécommande.

Avec la télécommande, vous pouvez également régler l'intensité lumineuse et la vitesse des effets lumineux, choisir deux combinaisons d'effets lumineux colorés préréglées (modes) ou réagir aux bruits environnants en mode rythme (voir illustration plus haut).

▷ Pour éteindre l'article, appuyez ...

... **1x longuement** sur l'interrupteur de la fiche de raccordement USB-A ou

... **1x** sur la touche **OFF** de la télécommande.

▷ Pour rallumer l'article, appuyez ...

... **1x brièvement** sur l'interrupteur de la fiche de raccordement USB-A ou

... **1x** sur la touche **ON** de la télécommande.

Le cordon LED s'allume à nouveau dans la dernière couleur ou le dernier effet lumineux réglé.

Allumer/éteindre la fonction minuterie

L'article dispose d'une fonction minuterie avec deux temps d'activation/désactivation. **La fonction minuterie se règle exclusivement avec la télécommande.**

▷ Pour allumer l'article avec l'heure de mise en marche/arrêt souhaitée, appuyez ...

... **1x** sur la touche : les LED du câble clignotent 1x en rouge puis s'allument pour 4 heures et s'éteignent ensuite automatiquement.

... **1x** sur la touche les LED du câble clignotent 1x en rouge puis s'allument pour 8 heures et s'éteignent ensuite automatiquement.

▷ Pour désactiver la fonction minuterie, rappuyez sur la touche respective. Les LED du cordon clignotent 1x en vert puis restent allumées en continu.

Remplacer la pile de la télécommande

La pile doit être changée quand les LED ne réagissent plus à la télécommande. Il vous faut une pile de type CR2025, 3V.
Le compartiment à pile se trouve en bas au dos de la télécommande.

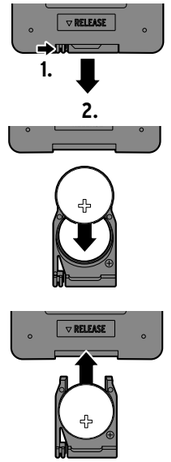

1. Appuyez sur la petite languette et sortez le porte-pile.
2. Remplacez la pile usée par une neuve. Respectez la bonne polarité (le symbole + doit être en haut).

Si vous manipulez la pile directement avec les mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent entraîner un faux-contact. En insérant la pile, manipulez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.

3. Insérez à nouveau le porte-pile jusqu'au fond. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Nettoyage

1. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et la fiche de raccordement de l'adaptateur secteur.
2. Nettoyez l'article et la télécommande avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

Modèle:	763 523
Cordon LED	
Agent lumineux:	45 LED
Classe de protection:	III
Adaptateur secteur (non fourni):	
Entrée:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Sortie:	DC 5 V 2 A
Raccordement:	USB-A
Télécommande	
Pile: (test selon UN 38.3)	1x CR2025/3 V (Li/MnO_2) Énergie nominale: 0,42 Wh
Portée:	5 m
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.fr.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Informations sur les piles fournies

Fabricant:	CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA www.anyidapower.com
E-mail:	zoey@anyida-power.com
Modèle:	ANYIDA CR2025 size 3V
Date de fabrication:	2026/07
Fabriqué en:	Chine

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils,** ainsi que **les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.