


Tchibo

Vágódeszka konyhai mérleggel

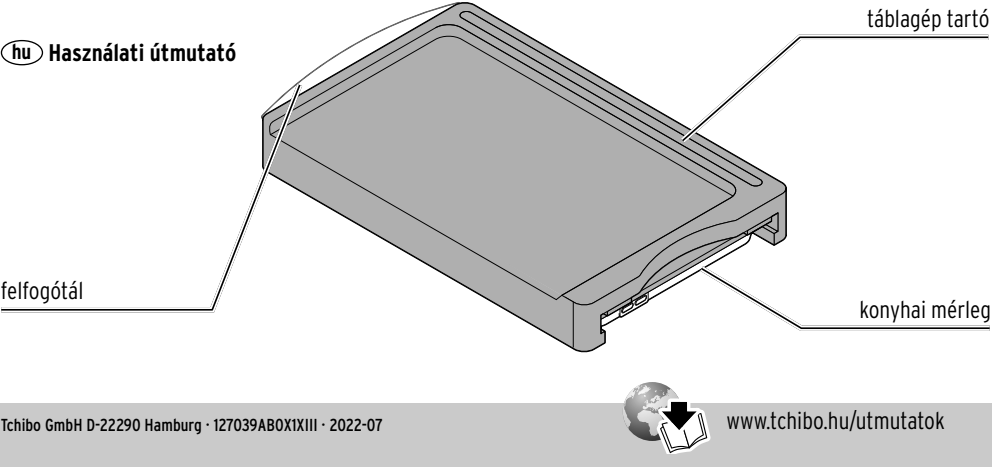

Kedves Vásárlónk!

Egy a bambusz vágódeszkában tárolható konyhai mérleg és felfogótál – ez nagyon praktikus és helytakarékos. A vágódeszkan hátul található mélyedésbe pedig behelyezheti táblagépét vagy okostelefonját.

A mérleg bambusz felülete nagyon ellenálló, könnyen tisztítható, emellett elég nagy ahhoz, hogy nagy tálatak és edényeket is rá tudjon állítani. A mérleg hozzámérés funkcióval (tára) van ellátva, ami például több rész-mennyiség mérését teszi lehetővé egy edényben.

A mértékegység-állító gomb segítségével többféle súlyegység közül választhat, így nincs szükség az átváltásra, hanem rögtön a receptben megadottak alapján mérhet.

Reméljük, örömet leli új vágódeszkája és digitális konyhai mérlege használatában.

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A mérleget élelmiszerek vagy kisebb tárgyak mérésére tervezték, a műszaki adatokban megadott súlyhatárig. A maximális összsúlyt túllépni tilos!

A mérleget magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, kereskedelmi célokra nem alkalmas.

A mérleghez tartozó vágódeszka élelmiszerek feldarabolására használható.

Veszély gyermekek esetében

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése már 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket is olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély

• Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

• Ne terhelje túl a mérleget, mert ellenkező esetben a mérőcellák megrongálódhatnak. A maximális összsúlyt túllépni tilos!

• A mérésre szánt alapanyagokon kívül ne helyezzen semmit a mérlegre.

• Óvja a mérleget erős hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, portól és ütéstől. A mérleg érzékeny mérőszervezete megsérülhet.

• A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékkijelzést okozhatnak. Zavar esetén, és/vagy ha helytelen értéket jelez a mérleg, végezze el a reset műveletet (lásd az „Üzemzavar / Hibaelhárítás” című fejezetet), vagy helyezze a mérleget más helyre. Ezután a mérleg ismét használható.

• A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény keféét és hasonlókat.

• Soha ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba.

• Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

• Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.

• Szükség esetén az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!


• Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a készülék alá.





Cikkszám: 651 497

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

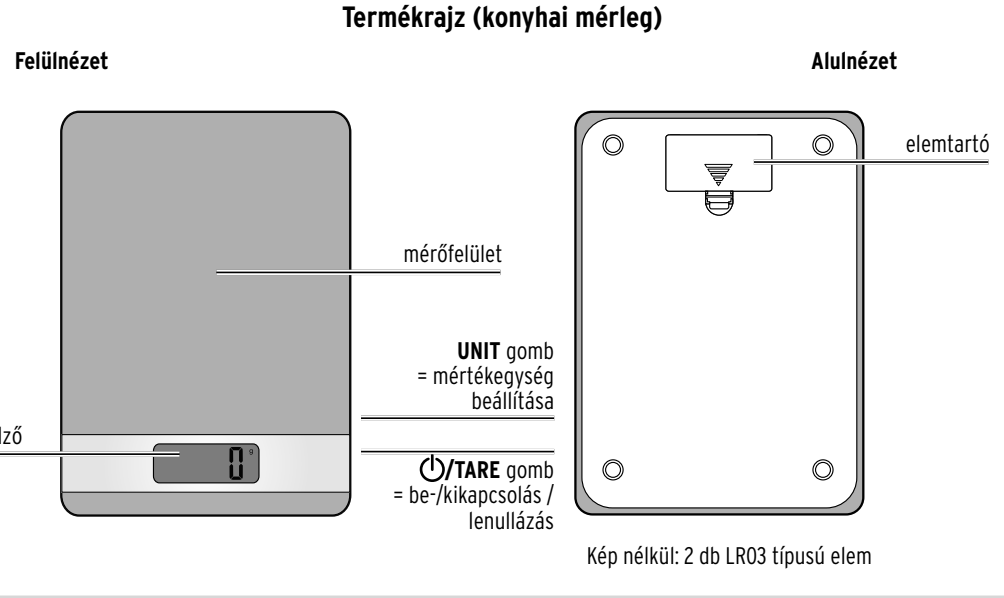

Használat

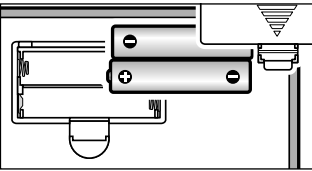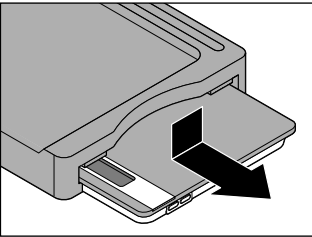

Mérleg be- és kikapcsolása

A bekapcsolás előtt még ne helyezzen súlyt a mérlegre.

A pontos mérési eredmény érdekében a mérleg minden bekapcsolásnál automatikus kalibrálást végez.

1. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden a **TARE** gombot.

A kijelzőn néhány másodpercre megjelenik minden jel. Várjon, amíg a **O** válik láthatóvá. A mérleg most már kalibrált, és készen áll a mérésre.

2. A mérleg kikapcsolásához tartsa lenyomva a **TARE** gombot, amíg kialszik a kijelző.

i Ha kb. 60 másodpercig nem változik a súly, vagy nem nyom meg egy gombot sem, akkor a mérleg automatikusan kikapcsol.

Mértékegység beállítása

A mérlegen az alábbi mértékegységeket tudja beállítani: grammot (**g**) és millilitert (**ml**) vagy az angol súlymérték egységeket: a fontot (**lb-oz**) és a folyadék unciát (**fl.oz**). A gramm (**g**) mértékegység az alapbeállítás.

Annyiszor nyomja le a **UNIT** gombot a bekapcsolt mérleg oldalán, amíg meg nem jelenik a kívánt mértékegység a kijelzőn.

i A kívánt mértékegységet még a mérleg megterhelése előtt állítsa be, vagy amikor a kijelzőn a **O** látható.

Mérés

A pontos mérési eredmények érdekében a mérleg minden bekapcsolásnál automatikus kalibrálást végez.

1. A mérleget egy stabil, egyenes felületre állítsa úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen.

2. Ha egy mérőedényt használ, akkor **azt a bekapcsolás előtt helyezze a mérlegre**. Így annak a tömegét nem méri a mérleg.


3. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden a **TARE** gombot. A kijelzőn pár másodpercig megjelenik az összes jelzés, amíg a mérleg kalibrál.

4.  Várjon, amíg tartósan a **O** látható. A mérleg most már kalibrált, és készen áll a mérésre.

5.  Helyezze a mérni kívánt élelmiszert a mérőfelületre, illetve a tába (pl. 320 gramm liszt).
A mért súly megjelenik a kijelzőn.


Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

6.  Amennyiben a már a mérlegen található hozzávalóhoz egy újabb hozzávalót szeretne adni, nyomja meg röviden a **TARE** gombot.

 Egy pillanat múlva a mérleg ismét **O-t** mutat.

7.  Helyezze az újabb, mérni kívánt élelmiszert a mérlegre (pl. 100 g cukrot). A mérleg a legutóbb hozzáadott alapanyag súlyát mutatja.

8.  Szükség esetén nyomja meg újra röviden a **TARE** gombot, és tegye a következő alapanyagot a mérlegre.

 Ekkor a legutóbb hozzáadott élelmiszer tömegét jelzi a mérleg (pl. 10 g só).

Ezt a folyamatot tetszés szerint megismételheti, amíg el nem éri a megengedett összsúlyhatárt (5 kg).

Ha a mérleg negatív értéket (-) mutat, például mert az élelmiszereket teljesen vagy részben eltávolította a mérőfelületről, nyomja meg a **TARE** gombot. Így újra lenullázza a mérleget.

Reset

➤ Ha a mérlegen üzemzavar lépne fel és/vagy hibás értékeket jelez ki, akkor tartsa addig lenyomva a **TARE** gombot, amíg kikapcsol a mérleg.

➤ A mérleg ismételt bekapcsolásához nyomja meg megint röviden a **TARE** gombot.


Túlterhelés

TUDNIVALÓ - anyagi károk
Ne terhelje túl a mérleget, mert ellenkező esetben a mérőcellák megrongálódhatnak. Az 5 kg-os maximális összsúlyt túllépni tilos!

Egy mérési folyamat során legfeljebb 5 kg súlyú alapanyagot tud lemérni.

 Amennyiben a kijelzőn az **EEEE** látható, akkor túllépte a mérleg mérési tartományát. **Azonnal távolítsa el a súlyt, nehogy megrongálódjon a mérleg.**

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik. Bekapcsolás után nem jelenik meg a O a kijelzőn.	• Nyomja meg röviden a TARE gombot. Ha ez nem segítene, akkor vegye ki az elemeket egy pillanatra.
 A kijelzőn az unSt látható.	• A mérleg nem áll egyenesen, a kalibrálás megszakad. Helyezze a mérleget egy stabil, egyenes felületre úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen. • A kalibrálás bőrrel való érintkezés miatt szakad meg. A kalibrálás folyamán ne érintse meg a mérleget
Miután megnyomta a TARE gombot, a mérleg nem jelzi azonnal a O-t .	• Bizonyos körülmények között eltartthat egy pillanatig, amíg a mérleg ismét a O-t jelzi. Ez normális jelenség és nem befolyásolja hátrányosan a mérleg működését.
A mérleg valószínűtlen mérési eredményt mutat.	• Sima felületen áll a mérleg? • Mobiltelefonnak a mérleg közvetlen közelében való használata hibás kijelzést eredményezhet. • Végezze el a reset műveletet (lásd a „Reset” bekezdést). • Vegye ki az elemeket egy pillanatra.
A mérleg negatív értéket jelez.	• Korábban lenullázta a mérleget úgy, hogy súly volt rajta? Nyomja meg a TARE gombot.
 A kijelzőn az EEEE látható.	• Túlterhelte a mérleget. Azonnal távolítsa el a súlyt, nehogy megrongálódjon a mérleg.
 A kijelzőn a Lo látható.	• Az elemek elhasználódtak. Helyezzen be új elemeket.

Tisztítás és tárolás

Konyhai mérleg

- Törölje tisztára a mérleget egy enyhén nedves kendővel.
- Ezután egy puha kendővel szárítsa meg a mérleget, hogy megakadályozza a foltképződést.
- Ha nem használja a mérleget a vágódeszkában található nyílásában tárolja.

Vágódeszka

A vágódeszka mosogatógépben nem tisztítható. Csak kézzel tisztítsa meg a következőkben leírt módon.

Ahhoz, hogy sokáig örömet lelje a termékben, javasoljuk, hogy rendszeres időközönként alaozza be a **bambusz vágódeszkát** (de a mérleg bambusz elemét ne!). Ehhez a következőképpen járjon el:

- Húzza ki a mérleget és a felfogótalat a vágódeszka nyílásaiból.
- Meleg vízzel és esetleg egy kevés mosogatószerrel tisztítsa meg a vágódeszkát. Nem szabad hosszabb ideig a mosogatóvízben áztatni. Ezt követően állítva hagyja teljesen megszáradni.
- Vegyen egy pár csepp étolajat (ne lenolajat). Olajozza be a fát egy ecsettel vagy egy nem bohyosodó kendővel. Törölje le a felesleges olajat egy kendővel.
- Mielőtt újra használná a terméket, várja meg, hogy jól beszívódjon az olaj. A felületen keletkező foltok elkerülése érdekében szükség esetén helyezzen egy alátétet a termék alá.

Felfogótál

- A felfogótalat kézzel mosogassa el meleg, kímélő mosogatószeres vízben. A felfogótál mosogatógépben nem tisztítható.
- Alaposan törölje szárazra a felfogótalat, mielőtt ismét betolná a vágódeszka nyílásába.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékb! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Műszaki adatok

Modell:	651 497	Mérési tartomány:	10-től 5.000 g-ig
Elemek:	2 db LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2)	Mérési léptékek:	1 grammos lépések
Kijelzési tartomány:	5-től 5.000 g-ig	Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Model:	651 497	Območje merjenja:	10 do 5.000 g
Baterija:	2x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2)	Koraki pri tehtanju:	po 1 gram
Območje prikaza:	5 do 5.000 g	Temperatura okolice:	+10 °C do +40 °C