

Tchibo



2 Kühlmanschetten

de Gebrauchsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neuen Kühlmanschetten sind mit Superabsorbierendem Polymer befüllt. Im kalten Wasserbad wird das Superabsorbierende Polymer zu Gel. Das Gel speichert die Kälte, um sie dann später an den menschlichen Körper weiterzugeben. Jede Kühlmanschette hat mehrere Kammern, so dass eine gleichmäßige Verteilung des Superabsorbierendem Polymer möglich ist.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel!

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Kühlmanschetten sind zur länger andauernden Kühlung der Handgelenke vorgesehen und dienen zur Entspannung und dem Wohlbefinden.

Die Kühlmanschetten sind für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche, therapeutische oder medizinische Zwecke ungeeignet.

Die Kühlmanschetten ...

... sind nur zum äußerlichen Gebrauch geeignet.

Das Superabsorbierende Polymer darf nicht verschluckt werden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und schnellstmöglich Erbrechen herbeiführen. Wurden das Superabsorbierende Polymer verschluckt, wird ein großer Teil der Körperflüssigkeiten absorbiert. Dies kann zu ernstesten Gesundheitsschäden führen.

... nie auf verletzter Haut verwenden.

- ... nicht bei Kreislaufbeschwerden oder Durchblutungsstörungen verwenden.
- ... sind kein Spielzeug. Bewahren Sie sie für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- ... nicht verwenden, wenn die Manschetten beschädigt sind. Bei Hautkontakt mit dem Gel, das Gel unter fließendem Wasser abwaschen.
- ... nie zu kalt verwenden. Entfernen Sie sie sofort von den Handgelenken, wenn die Temperatur unangenehm ist. Legen Sie ggf. ein Stück Stoff oder ein dünnes Handtuch um die Handgelenke, bevor Sie die Kühlmanschetten anlegen.
- ... nicht verwenden, wenn eine Person Wärme oder Kälte nicht richtig wahrnehmen kann. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme und Kälte als Erwachsene. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm oder kalt wird. Verwenden Sie den Artikel deshalb nicht bei Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. hitze- und kälteunempfindlichen Personen. Wenn Sie Zweifel haben oder bei Kreislaufbeschwerden, fragen Sie zuvor Ihren Arzt.

Beachten Sie:

- Die aktivierten Kühlmanschetten können im Kühlschrank gekühlt werden, nicht im Gefrierfach. Eine extreme Unterkühlung (Lagerung im Tiefkühlfach) kann schon nach wenigen Minuten zu Erfrierungen führen und auch die Kühlmanschetten beschädigen.
- Halten Sie scharfe und spitze Gegenstände fern von den Kühlmanschetten.
- Halten Sie Salzwasser, Benzin, Dieselöl, ölhaltige Flüssigkeiten, Alkohol, Bleichmittel oder Chlor von den Kühlmanschetten fern. Diese können die Kühlmanschetten beschädigen.
- Üben Sie keine Druckbelastung auf die Kühlmanschetten aus.
- Lassen Sie die Kühlmanschetten nicht zusammengefaltet liegen, wenn sie noch feucht sind. Dies kann zu Geruchs- und Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Kühlmanschetten an einem luftigen Ort vollkommen trocknen, bevor Sie sie wegräumen.

Kühlmanschetten (Material): Polyester

Gelkügelchen: Superabsorbierendes Polymer

Artikelnummer: 613 142


Gebrauch

Kühlmanschetten kühlen

1. Legen Sie die Kühlmanschetten für ca. 40 Minuten in ein kaltes Wasserbad. Kneten Sie die Kühlmanschetten dabei ab und zu gut durch, damit sich das Gel in den einzelnen Kammern gleichmäßig verteilen kann.
2. Nehmen Sie die Kühlmanschetten nach der angegebenen Zeit aus dem Wasser. Trocknen Sie sie ab und kneten Sie sie zur Kälteverteilung noch einmal gut durch.
3. Lassen Sie die Kühlmanschetten auf einer feuchtigkeitsunempfindlichen Oberfläche ausgebreitet liegen, bis sie sich trocken anfühlen. Legen Sie ggf. 2 Handtücher unter die Kühlmanschetten. Danach sind die Kühlmanschetten einsatzbereit.

Kühlmanschetten verwenden

- ▷ Prüfen Sie die Kühlmanschetten vor jeder Verwendung auf Schäden. Benutzen Sie eine beschädigte Kühlmanschette nicht mehr. Entsorgen Sie sie sofort!
- ▷ Prüfen Sie die Temperatur vor dem Auflegen an der Innenseite des Handgelenks.

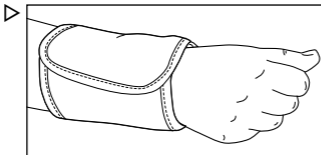

Legen Sie die Kühlmanschetten um die Handgelenke und schließen Sie die Klettverschlüsse.

- ▷ Nehmen Sie die Kühlmanschetten ab, wenn die Kälte unangenehm wird.

Reinigen

- ▷ Wischen Sie die Kühlmanschette bei Bedarf feucht ab.
- ▷ Bei größeren Verschmutzungen können Sie die Kühlmanschette mit einer milden Neutralseife von Hand auswaschen. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, kein Waschmittel oder scharfe Reiniger. Diese können das Superabsorbierende Polymer beschädigen und dessen Wirkung beeinträchtigen.

Aufbewahren

- ▷ Lassen Sie die Kühlmanschetten vollkommen trocknen bevor Sie sie wegräumen. Das Trocknen kann mehrere Tage dauern.
 - ▷ Hängen Sie die Kühlmanschetten zum Trocknen an einem luftigen Ort auf, z.B. eine Wäscheleine, Wäscheständer o.Ä.
 - ▷ Die Kühlmanschette ist vollständig trocken, wenn das Superabsorbierende Polymer sich hart anfühlt.
 - ▷ Bewahren Sie sie kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
-

Entsorgen

Der Umwelt zuliebe: Entsorgen Sie den Artikel in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Regularien. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de